KD11740 INDUSTRIAL DEHUMIDIFIER 60L/24H

VÝROBNÍ STANDARD 2026

PROFESIONÁLNÍ KONDENZAČNÍ ODVLHČOVACÍ TECHNIKA • ŘADA AIR DRY PRO

Průmyslový kondenzační odvlhčovač vzduchu 60 l/24h

Vysoce výkonný profesionální kondenzační odvlhčovač vzduchu a vysoušeč zdiva s masivní konstrukcí a digitálním mikroprocesorovým řízením, navržený pro náročné odstraňování technologické a atmosférické vlhkosti na stavbách, při sanacích po záplavách, ve skladech, výrobních halách, archivech i suterénech. Přístroj disponuje maximální odvlhčovací kapacitou až 60 litrů za 24 hodin při masivním cirkulačním průtoku vzduchu 480 m³/h a příkonu 900 W. Chladicí okruh využívá moderní ekologické chladivo R290 (propan) s nulovým vlivem na ozonovou vrstvu a špičkovou termodynamickou účinností. Inteligentní řídicí jednotka nabízí přesné nastavení cílové vlhkosti (20–90 % RH), automatické horkoplynové odmrazování, programovatelný časovač (1–24 h) a volbu mezi sběrem do interní nádrže s plovákovým senzorem nebo trvalým gravitačním odtokem. Masivní ocelové tělo s pojezdovými koly a madlem zaručuje odolnost v terénu.



ODVLHČOVACÍ KAPACITA	PRŮTOK VZDUCHU VENTILÁTORU	JMENOVITÝ PŘÍKON / MOTOR	EKOLOGICKÉ CHLADIVO
60 l / 24 h (30 °C / 80 % RH)	**480 m³/h (vysokotlaký)**	**900 W / 230 V ~ 50 Hz**	**R290 (hermetický okruh)**

KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI & KONSTRUKČNÍ STANDARDY

- **Vysoký odvlhčovací výkon 60 l/den:** Rychlé sušení omítek, podlah a zdiva s dramatickým zkrácením technologických prostojů.
- **Automatický digitální hydrostat:** Plynulé nastavení a udržování relativní vlhkosti v rozsahu 20 % až 90 % s krokem po 1 %.
- **Duální odvod kondenzátu:** Vyjímatelná velkoobjemová nádoba s plovákovou pojistkou i přípojka pro nepřetržitý gravitační odtok.
- **Ekologické chladivo R290:** Špičková energetická účinnost, vynikající přenos tepla a šetrnost k životnímu prostředí.
- **Inteligentní horkoplynové odmrazování:** Automatický cyklus odmrazování zajišťuje spolehlivý chod již od nízkých teplot +5 °C.
- **Průmyslová mobilní konstrukce:** Těžké ocelové šasi s práškovým lakem, celopryžová pojezdová kola a robustní trubkové madlo.

1. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČE

Průmyslový kondenzační odvlhčovač KRAFT&DELE KD11740 je elektrické chladicí zařízení třídy ochrany I. Před uvedením do provozu si důkladně prostudujte tento návod a zajistěte soulad s platnými bezpečnostními, protipožárními a elektrotechnickými normami ČSN EN 60335-1 a ČSN EN 60335-2-40:

VÝSTRAHA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁREM A CHLADIVEM R290:
• **PŘÍSNÝ ZÁKAZ PŘEPRAVY A SPUŠTĚNÍ NALEŽATO:** Odvlhčovač přepravujte a skladujte **výhradně ve svislé poloze**! Po jakékoli manipulaci či transportu musí přístroj zůstat stát ve svislé poloze minimálně **2 až 4 hodiny** před zapojením do sítě, aby chladicí olej stekl zpět do kompresoru. Okamžité zapnutí může vést k zadření kompresoru a ztrátě záruky!
• **SPECIFIKA CHLADIVA R290 (PROPAN):** Zařízení obsahuje ekologické chladivo R290, které je hořlavým plynem třídy A3. Chladicí okruh je hermeticky uzavřen. Nezasahujte do potrubí, nepropichujte chladicí systém a chraňte jej před mechanickým poškozením. Místnost, kde je odvlhčovač provozován, musí mít minimální podlahovou plochu **12 m²** a musí být dostatečně větratelná.
• **ZÁKAZ PROVOZU VE VÝBUŠNÉM ČI AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ:** Přístroj se nesmí provozovat v prostorách s výskytem hořlavých plynů, laků, ředidel, výbušného prachu ani kyselých par.
• **VOLNÝ PROSTUP VZDUCHU:** Kolem celého zařízení (sací mřížka vzadu, výfuk vpředu) udržujte volný odstup minimálně **50 cm** od stěn, nábytku a překážek. Nikdy nezakrývejte mřížky!

2. ANALÝZA PROVOZNÍCH RIZIK & PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO	MOŽNÉ NÁSLEDKY	BEZPEČNOSTNÍ POSTUP OBSLUHY
Přetečení kondenzátu	Zatopení podlahy, poškození stavebních konstrukcí, zkrat.	Pravidelně vyprazdňujte nádrž nebo zkontrolujte samospád a těsnost připojené gravitační odtokové hadice.
Poškození přívodního kabelu	Úraz elektrickým proudem 230 V, nebezpečí požáru.	Nepřejíždějte kabelem těžkými koly přístroje. Chraňte kabel před horkými plochami, oleji a ostrými hranami na stavbě.
Zanesení vzduchového filtru	Pokles průtoku vzduchu, namrzání výparníku, přehřátí kompresoru.	Čistěte prachový nylonový filtr každých 7–14 dní (při vysoké prašnosti na stavbě denně stlačeným vzduchem).
Zadření kompresoru	Zničení motor-kompresoru, ztráta funkce chlazení.	Dodržujte 3minutovou prodlevu mezi vypnutím a opětovným zapnutím. Nikdy nevypínejte vytržením vidlice ze zásuvky!


3. POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ & INSTALACI

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 230 V: Zařízení vyžaduje uzemněnou síťovou zásuvku 220–240 V ~ 50 Hz jištěnou jističem minimálně **10 A** (doporučeno 16 A, charakteristika B/C) s proudovým chráničem (RCD 30 mA). Používáte-li prodlužovací kabel, musí mít průřez vodičů minimálně 3× 1,5 mm² a musí být plně rozvinut, aby nedocházelo k úbytku napětí a tepelnému přetížení.

1. TECHNICKÉ PARAMETRY ODVLHČOVAČE KD11740

TECHNICKÝ PARAMETR	NAMĚŘENÁ A CERTIFIKOVANÁ HODNOTA
Model zařízení	KRAFT&DELE KD11740
Jmenovité napájecí napětí / frekvence	220–240 V AC / 50 Hz
Jmenovitý elektrický příkon	900 W
Maximální odvlhčovací kapacita	60 litrů / 24 hodin (při 30 °C / 80 % RH)
Standardní kapacita odvlhčení	35 litrů / 24 hodin (při 27 °C / 60 % RH)
Cirkulační průtok vzduchu ventilátoru	480 m³/h (vysokotlaké radiální dmychadlo)
Doporučená velikost prostoru	60–120 m² (při stavebním vysoušení do 80 m²)
Druh chladiva / náplň	R290 (Propan) / hermeticky uzavřený okruh
Rozsah provozních teplot okolí	+5 °C až +35 °C
Rozsah nastavení relativní vlhkosti (RH)	20 % až 90 % RH (krok po 1 %) / trvalý provoz (CO)
Hladina akustického tlaku L_pA	56 dB(A) (ve vzdálenosti 1 m)
Odmrazovací systém	Inteligentní automatické horkoplynové odmrazování
Odtok kondenzátu	Interní nádrž s plovákem / vývod pro gravitační hadici
Hmotnost netto zařízení	35 kg

2. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

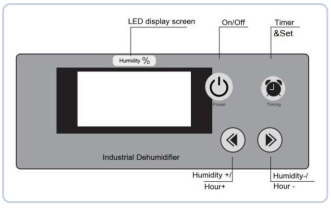

Obr. 1: Digitální ovládací panel a LED indikátory

Ovládací panel KD11740 zajišťuje kompletní řízení funkcí odvlhčovače:

- **Tlačítko POWER (Zap/Vyp):** Spuštění nebo bezpečné zastavení chodu. Dvě pípnutí signalizují start, jedno pípnutí pohotovostní režim.
- **Tlačítko TIMER & SET:** Jedno stisknutí aktivuje nastavení požadované vlhkosti RH. Dvě stisknutí aktivují časovač.
- **Tlačítka NAHORU / DOLŮ (+ / -):** Nastavení hodnoty vlhkosti (20–90 %) a hodin časovače (1–24 h).
- **LED indikátor DEFROST:** Signalizuje aktivní cyklus automatického horkoplynového odmrazování.
- **LED indikátor FULL (Plná nádrž):** Svítí červeně při naplnění sběrné nádrže a zastaví kompresor.

1. PŘEPRAVA, MANIPULACE A AKLIMATIZACE JEDNOTKY

Správná přeprava a manipulace jsou klíčové pro bezproblémovou životnost chladicího agregátu a kompresoru:

POKYNY PRO SPRÁVNOU PŘEPRAVU A USTAVENÍ:
1. **SVISLÁ PŘEPRAVA:** Zařízení vždy přepravujte ve svislé poloze. Pokud došlo během transportu k naklonění přístroje o více než 45°, před prvním zapnutím ponechte odvlhčovač stát ve svislé pracovní poloze **minimálně 4 hodiny**!
2. **ROVNÁ A PEVNÁ PODLAHA:** Odvlhčovač postavte na stabilní, dokonale vodorovný a pevný podklad. Jakýkoli náklon může způsobit nesprávnou funkci plovákového spínače, vibrace nebo přetékání kondenzátu mimo záchytnou vaničku.
3. **ODSTUPY OD PŘEKÁŽEK:** Udržujte minimální vzdálenost **50 cm** od zadní sací mřížky a **50 cm** od předního výfuku. Vzduch musí volně cirkulovat v celém objemu místnosti.

2. PROVOZ SE SBĚRNOU NÁDRŽÍ NA KONDENZÁT

Standardně je kondenzát z výparníku odváděn do vnitřní plastové nádrže. Systém je vybaven magnetickým plovákem, který při naplnění nádrže automaticky vypne kompresor i ventilátor a rozsvítí kontrolku **TANK FULL**:

- Při rozsvícení kontrolky FULL zazní varovný akustický signál a provoz se přeruší.
- Uchopte nádrž za postranní úchyty, opatrně ji vysuňte směrem ven a vyprázdněte do odpadu.
- Zkontrolujte čistotu plováku a zasuňte nádrž zpět na její místo, dokud nezaklapne.
- Kontrolka FULL zhasne a odvlhčovač po uplynutí 3minutové kompresorové prodlevy automaticky obnoví provoz.

3. INSTALACE TRVALÉHO GRAVITAČNÍHO ODVODU KONDENZÁTU HADICÍ

Pro nepřetržitý stavební provoz bez nutnosti manuálního vyprazdňování nádrže připojte externí odtokovou hadici:

KROK MONTÁŽE	TECHNICKÝ POSTUP A ZÁSADY INSTALACE
1. Příprava vývodu	Vyjměte vnitřní nádrž nebo otevřete servisní krytku odtoku na boku/zadní části šasi. Odšroubujte těsnicí zátku z mosazného/plastového hrdla odtoku.
2. Připojení hadice	Nasaďte flexibilní plastovou hadici o vnitřním průměru **1/2" (cca 12–13 mm)** na výtokový nátrubek a zajistěte ji hadicovou sponou proti sklouznutí.
3. Zajištění samospádu	Hadice musí po celé své délce **plynule klesat** směrem k podlahové vpusti, kanalizaci nebo velké sběrné nádobě. Zákaz vytváření smyček, ohybů vzhůru či sifonů!
4. Kontrola průchodnosti	Konec hadice nesmí být ponořen pod hladinu vytečené vody, aby nedocházelo k vytváření zpětného protitlaku a blokování odtoku. Chraňte hadici před mrazem.

1. UVEDENÍ DO PROVOZU & SPUŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Před zapnutím odvlhčovače uzavřete všechna okna a dveře vysouženého prostoru, aby nedocházelo k přísunu vlhkého vzduchu zvenčí:

POSTUP ZAPNUTÍ:
1. Zasuňte síťovou vidlici do uzemněné zásuvky 230 V. Zazní krátké pípnutí a displej přejde do pohotovostního režimu (zobrazí aktuální vlhkost v místnosti).
2. Stiskněte tlačítko **POWER**. Zazní dvojité pípnutí, rozsvítí se provozní kontrolka a rozběhne se ventilátor. Kompresor sepne po bezpečnostní prodlevě cca 3 minut.

2. NASTAVENÍ POŽADOVANÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI (RH)

Odvlhčovač KD11740 pracuje plně automaticky podle vestavěného přesného elektronického vlhkoměru:

- Stiskněte tlačítko **TIMER & SET** jednou. Číslice na displeji začnou blikat.
- Pomocí tlačítek **+ (NAHORU)** a **- (DOLŮ)** nastavte požadovanou cílovou vlhkost v rozsahu **20 % až 90 % RH**.
- Po nastavení hodnoty ponechte panel bez stisku po dobu cca 5 sekund. Hodnota se uloží do paměti a displej se vrátí k zobrazení aktuální vlhkosti.
- **Automatický cyklus:** Jakmile vlhkost v místnosti klesne o cca 3 % pod nastavenou mez, kompresor se automaticky vypne. Při opětovném vzestupu vlhkosti nad nastavenou hodnotu kompresor po 3minutové bezpečnostní prodlevě znovu sepne.
- **Trvalé odvlhčování (CO - Continuous):** Nastavením hodnoty pod 20 % nebo volbou režimu CO zůstává kompresor v chodu nepřetržitě bez ohledu na vlhkost. Vhodné pro intenzivní sušení novostaveb a sanaci vytopených prostor.

3. PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE (TIMER)

Časovač umožňuje nastavit automatické vypnutí zařízení nebo odložený start:

FUNKCE ČASOVAČE	POSTUP NASTAVENÍ
Automatické vypnutí (Off-Timer)	Při běžícím přístroji stiskněte tlačítko **TIMER & SET dvakrát za sebou**. Pomocí tlačítek + / - zvolte dobu provozu v rozmezí **1 až 24 hodin**. Po uplynutí nastavené doby se přístroj automaticky vypne do pohotovostního režimu.
Odložené zapnutí (On-Timer)	V pohotovostním režimu (Stand-by) stiskněte tlačítko **TIMER & SET dvakrát** a tlačítky + / - nastavte počet hodin do automatického spuštění. Po odpočtu se odvlhčovač zapne.

4. AUTOMATICKÉ HORKOPLYNOVÉ ODMRAZOVÁNÍ & OCHRANA KOMPRESORU

SYSTÉM DEFROST & 3MINUTOVÁ OCHRANA:
• **Horkoplynové odmrazování:** Při teplotách okolí pod +15 °C může na výparníku docházet k tvorbě námrazy. Teplotní senzor výparníku automaticky aktivuje přepouštěcí elektromagnetický ventil, vžene horký plyn z kompresoru do výparníku a rychle rozpustí led. Během odmrazování svítí kontrolka **DEFROST** a ventilátor může dočasně změnit otáčky.
• **Ochranná prodleva:** Po vypnutí kompresoru (termostatem, tlačítkem nebo při výpadku) je aktivována 3minutová prodleva před opětovným startem, která zabraňuje poškození motoru protitlakem v chladicím okruhu.

1. ČIŠTĚNÍ OMYVATELNÉHO PRACHOVÉHO FILTRU

Zanesený vzduchový filtr je nejčastější příčinou poklesu výkonu a namrzání chladicích lamel. Provádějte čištění v předepsaných intervalech:

POSTUP DEMONTÁŽE A MYTÍ FILTRU

1. Vypněte přístroj tlačítkem POWER a odpojte přívodní kabel ze zásuvky 230 V.
2. Uchopte plastový rámeček filtru na zadní straně šasi a vytáhněte jej směrem nahoru/ven.
3. Hrubý prach vyklepejte nebo vysajte vysavačem s kartáčovou hubicí.
4. Při silném znečištění omyjte filtr v teplé vodě (max. 40 °C) s přídavkem neutrálního saponátu.
5. Filtr důkladně opláchněte čistou vodou a nechte jej **zcela vyschnout ve stínu**. Nikdy nevkládejte mokrý filtr do jednotky a nesušte jej na přímém slunci ani u topidel!

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE & VÝPARNÍKU

• **Dezinfekce nádrže:** Každé 2 týdny vyčistěte sběrnou nádrž slabým dezinfekčním roztokem (např. chloramin nebo ocet s vodou), aby se zamezilo tvorbě plísní a slizových řas.
• **Čištění lamel výparníku:** Jednou za 3 měsíce zkontrolujte hliníkové žebrování výparníku za filtrem. Prach opatrně vyfoukejte nízkotlakým stlačeným vzduchem. **Dbejte, aby nedošlo k ohnutí hliníkových lamel!**
• **Plášť jednotky:** Otírejte měkkou navlhčenou utěrkou. Zákaz použití benzínu, ředidel, acetonu a abrazivních písků.

2. PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY A KONTROLNÍCH INTERVALŮ

KOMPONENTA / ÚKON	DOPORUČENÝ INTERVAL	PROVÁDĚNÁ ČINNOST & KONTROLNÍ KRITÉRIA
Prachový nylonový filtr	Každých 7–14 dní	Vysátí prachu nebo omytí vlažnou vodou, kontrola celistvosti síťoviny.
Nádrž na kondenzát	Každých 14 dní	Vymytí teplou vodou se saponátem, kontrola volného pohybu magnetického plováku.
Odtoková gravitační hadice	Měsíčně	Kontrola průchodnosti, propláchnutí tlakem vody, kontrola těsnosti spoje.
Lamelový výměník tepla	Jednou za 3 měsíce	Vizuální kontrola zanesení, vyfoukání stlačeným vzduchem zevnitř ven.
Elektrická instalace a kabel	Před každým použitím	Kontrola neporušenosti pláště kabelu, vidlice Schuko a pevnosti madla.

3. POSTUP PŘI DLOUHODOBÉM ODSTAVENÍ A ZAZIMOVÁNÍ

PŘÍPRAVA NA SKLADOVÁNÍ: Před uskladněním nechte přístroj běžet 3–4 hodiny v režimu ventilace, aby se vysušily zbytky vlhkosti na lamelách výparníku. Vypusťte veškerou vodu z nádrže i vnitřního odtoku a nechte vyschnout. Napájecí kabel sviňte a uložte. Zařízení zakryjte ochranným obalem a skladujte ve svislé poloze v suché, větrané místnosti chráněné před mrazem při teplotách 0 °C až +45 °C.

1. PŘEHLED CHYBOVÝCH KÓDŮ NA DISPLEJI ODVLHČOVAČE

Elektronický řídicí systém přístroje provádí nepřetržitou autodiagnostiku a při vzniku anomálie zobrazí chybový kód:

KÓD CHYBY	VÝZNAM ZJIŠTĚNÉ ANOMÁLIE	DOPORUČENÝ SERVISNÍ POSTUP
E1	Porucha / zkrat senzoru teploty okolí.	Zkontrolujte konektor teplotního čidla na základní desce. V případě poškození čidlo vyměňte v autorizovaném servisu.
E2	Porucha / přerušení senzoru vlhkosti vzduchu.	Vlhkostní senzor je vadný nebo znečištěný. Vyčistěte prostor čidla, popř. zajistěte výměnu senzorového modulu.
FL / FULL	Sběrná nádrž je plná nebo nesprávně zasunutá.	Vyprázdněte nádrž na kondenzát a zkontrolujte, zda magnetický plovák není zaseknutý v horní poloze. Zasuňte nádrž nadoraz.
dF	Režim aktivního odmrazování (Defrost).	Nejedná se o závadu. Systém automaticky rozpouští námrazu na výparníku. Po dokončení cyklu se obnoví standardní chod.

2. ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ

PROJEV ZÁVADY	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ OBSLUHY
Odvlhčovač se po zapnutí nerozběhne	• Chybí napájení v zásuvce 230 V. • Nádrž na vodu je plná (svítí FULL). • Cílová vlhkost je vyšší než vlhkost v místnosti.	• Zkontrolujte jistič a přívodní kabel. • Vylijte nádrž a správně ji usaďte. • Snižte nastavenou hodnotu RH pod aktuální stav.
Ventilátor běží, ale kompresor nesepne	• Aktivní 3minutová ochranná prodleva. • Aktivní cyklus odmrazování. • Vadný rozběhový kondenzátor kompresoru.	• Vyčkejte 3–5 minut na ukončení prodlevy. • Vyčkejte na dokončení odmrazení. • Obraťte se na autorizovaný servis KRAFT&DELE.
Nízký odvlhčovací výkon (málo vody v nádrži)	• Teplota v místnosti je příliš nízká (< 10 °C). • Zanesený prachový filtr nebo lamelový výparník. • Otevřená okna nebo dveře v místnosti. • Únik chladiva R290 z okruhu.	• Zvyšte teplotu v prostoru (přihřejte topidlem). • Důkladně vyčistěte filtr i žebrování výparníku. • Uzavřete prostor proti venkovnímu vzduchu. • Tlaková zkouška a doplnění chladiva v servisu.
Z odvlhčovače vytéká voda na podlahu	• Zařízení stojí na nerovném povrchu. • Ucpaný odtokový kanálek nebo hadice. • Plovák nádrže je poškozený či zablokovaný.	• Vyrovnejte přístroj do dokonalé roviny. • Pročistěte odtokovou vaničku a hadici. • Zkontrolujte volnost pohybu plováku.
Nadměrný hluk a silné vibrace	• Nerovný podklad nebo uvolněné díly šasi. • Zanesený nebo nevyvážený ventilátor.	• Postavte stroj na pevnou rovnou podložku. • Zkontrolujte a dotáhněte šrouby pláště.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO SERVISU: Veškeré zásahy do chladicího okruhu s chladivem R290, výměnu motoru, kompresoru a opravy elektronických řídicích desek smí provádět výhradně odborně způsobilá osoba s platnou certifikací pro práci s hořlavými chladivy!

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

VÝROBCE: FOREINTRADE S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že níže uvedené strojní zařízení:
Výrobek: Průmyslový kondenzační odvlhčovač vzduchu (Osuszacz powietrza)
Typové označení / Model: KRAFT&DELE KD11740
Jmenovité parametry: 220–240 V ~ 50 Hz, 900 W, kapacita 60 l/24h, průtok 480 m³/h, chladivo R290, hmotnost 35 kg
splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských směrnic a nařízení:
• **2006/42/ES:** Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních (MD)
• **2014/30/EU:** Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
• **2014/35/EU:** Směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD)
• **2011/65/EU:** Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS 2) & (EU) 2015/863
• **2000/14/ES:** Směrnice o emisích hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru
A bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami:
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Přezkoušení typu a certifikaci provedla notifikovaná zkušebna: **SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.** (Certifikáty č. **SHEM220800652501HSC** a LVD č. **AHES2208000854HS**).
Osoba oprávněná k sestavení a uchovávání technické dokumentace: **Ma Dong Hui**, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko.
Místo a datum vydání: Janówek, 21.07.2023. Podpis a statutární zástupce: *Ma Dong Hui, Prezes Zarządu*.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V ČESKÉ REPUBLICE

• **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
• **Platnost záruky:** Vztahuje se na prokazatelné vady materiálu a výrobní vady vzniklé při běžném a správném používání.
• **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení těsnění, zanesení filtrů prachem, provoz na nevhodné palivo, neodborné zásahy do elektroinstalace.

AUTORIZOVANÝ SERVIS & EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

• **Distribuce & Servis:** Výhradní distribuce, servis a technická podpora pro ČR a SR zajišťována autorizovanou servisní sítí.
• **Zpětný odběr (OEEZ):** Zařízení nesmí být vyhozeno do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře elektroodpadu.
• **Obalový materiál:** Všechny kartonové a fóliové obaly jsou 100% recyklovatelné a patří do tříděného odpadu.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

DATUM	DRUH SERVISNÍHO ÚKONU / REVIZE	ZJIŠTĚNÝ STAV & VYMĚNĚNÉ DÍLY	RAZÍTKO A PODPIS SERVISU
	Předprodejní kontrola a zkouška chodu	Zařízení kompletní, bez mechanického poškození	Autorizovaný prodejce
	Pravidelná roční revize / Servisní kontrola		
	Záruční / Pozáruční oprava		