
KD11741 PORTABLE ELECTRIC HEATER 3500W

VÝROBNÍ STANDARD 2026

PŘENOSNÁ ELEKTRICKÁ TEPLOVZDUŠNÁ TECHNIKA • ŘADA THERMO PRO WORKSHOP

Přenosné elektrické teplovzdušné topidlo 3 500 W / 230 V

Kompaktní, robustní a vysoce efektivní dílenské elektrické teplovzdušné topidlo navržené pro rychlé a čisté vytápění, temperování a dosoušení vzduchu v dílnách, garážích, na stavbách, ve skladech, výrobních provozovnách i při rekonstrukcích. Zařízení disponuje špičkovým tepelným výkonem 3 500 W při standardním jednofázovém napájení 230 V ~ 50 Hz (s jištěním 16 A). Vysoce kvalitní nerezové topné články v kombinaci s tichým axiálním ventilátorem zajišťují okamžité a rovnoměrné proudění ohřátého vzduchu bez kouře, bez zápachu a bez spotřeby vzdušného kyslíku. Třípolohový otočný volič nabízí režim letní cirkulace (30 W), poloviční výkon (1 500 W) a plný topný výkon (3 500 W). Plynulý kapilární prostorový termostat automaticky reguluje provoz a snižuje spotřebu elektrické energie. Dvojitá bezpečnostní ochrana proti přehřátí s manuálním tlačítkem RESET zajišťuje maximální spolehlivost. Odolný ocelový rám s izolačním madlem umožňuje snadné polohování a přenášení.

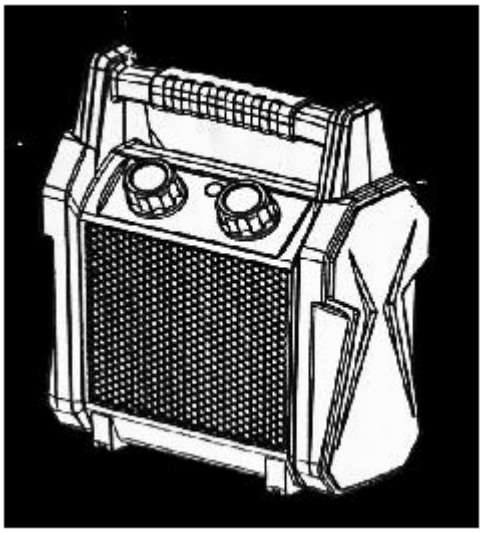

JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON	TŘI STUPNĚ PROVOZU	NAPÁJENÍ / JMENOVITÝ PROUD	TEPELNÁ OCHRANA
3 500 W (3,5 kW)	**30 W / 1 500 W / 3 500 W**	**230 V ~ 50 Hz (13,04 A)**	**Termostat + manuální RESET**

KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI & KONSTRUKČNÍ STANDARDY

- **Vysoký příkon 3 500 W na 230 V:** Maximální vytěžitelnost běžné zásuvky 16 A pro okamžitý tepelný komfort.
- **Plynulý kapilární termostat:** Citlivá regulace prostorové teploty v rozsahu cca 0 °C až 85 °C šetří náklady na elektřinu.
- **Havarijní ochrana RESET:** Spolehlivý bimetalový bezpečnostní termostat s ručním obnovením chránící přístroj před poškozením.
- **Nerezová topná tělesa AISI 304:** Dlouhá životnost, vysoká odolnost proti korozi a okamžité sálání tepla do proudu vzduchu.
- **Multifunkční volič režimů:** Režim ventilace bez ohřevu (30 W), úsporný stupeň (1 500 W) a plný zátěžový stupeň (3 500 W).
- **Kompaktní a lehké provedení:** Hmotnost pouhých 1,5 kg s nastavitelným náklonem rámu pro cílené směrování teplého vzduchu.

1. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO PROVOZ ELEKTRICKÉHO TOPIDLA

Přenosné elektrické topidlo KRAFT&DELE KD11741 je spotřebič třídy ochrany I. Provozovatel je povinen striktně dodržovat platné elektrotechnické a protipožární normy ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 60335-2-30:

VÝSTRAHA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁREM A POPÁLENÍM:
• **PŘÍSNÝ ZÁKAZ ZAKRÝVÁNÍ SPOTŘEBIČE: NIKDY TOPIDLO NEZAKRÝVEJTE** oděvy, hadry, papírem ani jinými předměty! Zakrytí výfuku nebo sání způsobí okamžité nahromadění tepla, aktivaci havarijního termostatu a hrozí vznik bezprostředního požáru!
• **POŽADAVKY NA SÍŤOVÝ OKRUH 230 V / 16 A:** Vzhledem k jmenovitému příkonu 3 500 W odebírá topidlo proud **13,04 A**. Přístroj smí být připojen pouze k řádně dimenzované zásuvce 230 V ~ 50 Hz jištěné samostatným **jističem 16 A** (charakteristika B nebo C) s proudovým chráničem (RCD 30 mA). Do stejné zásuvky ani stejné větve obvodu nezapojujte další výkonné elektrospotřebiče!
• **ZÁKAZ PROVOZU V MOKRÉM PROSTŘEDÍ:** Topidlo se nesmí používat v bezprostřední blízkosti van, sprchových koutů, bazénů ani na místech vystavených stékající vodě či dešti.
• **BEZPEČNÉ ODSTUPY OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ:** Přední mřížka výfuku: minimálně **1,5 m**; zadní sání a boky: minimálně **0,6 m**; strop: minimálně **1,2 m**. Přístroj neprovozujte v lakovnách ani v prostředí s hořlavými plyny či prachem.

2. ANALÝZA PROVOZNÍCH RIZIK & OCHRANNÁ OPATŘENÍ

IDENTIFIKOVANÉ RIZIKO	MOŽNÉ NÁSLEDKY	BEZPEČNOSTNÍ POSTUP OBSLUHY
Horký povrch mřížky a pláště	Těžké termické popáleniny kůže při dotyku za provozu.	Při manipulaci se zařízením používejte výhradně tepelně izolované plastové madlo. Nedotýkejte se čelní mřížky!
Přetížení prodlužovacího kabelu	Roztavení izolace, mezizávitový zkrat, požár kabelu.	Používejte pouze kvalitní kabel s vodiči min. 3× 1,5 mm² (při délce nad 10 m min. 3× 2,5 mm²). Kabel vždy plně rozviňte!
Zablokování oběžného kola	Přehřátí topných spirál, aktivace pojistky RESET.	Před zapnutím zkontrolujte volnost otáčení vrtule ventilátoru. Nevkládejte žádné předměty skrz ochrannou mřížku.
Náhlé vypnutí bez dochlazení	Přehřátí vnitřních komponent vlivem naakumulovaného tepla.	Před vypnutím topidla vždy přepněte volič na 30 W (pouze ventilátor) na dobu 2–3 minut, aby spirály vychladly.


3. POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ DĚTMI A NEPOVOLANÝMI OSOBAMI

OCHRANA ZRANITELNÝCH OSOB: Děti do 8 let se nesmí pohybovat v blízkosti zapnutého topidla bez trvalého dozoru dospělé osoby. Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi smí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že byly řádně poučeny o bezpečné obsluze a přístroj je bezpečně ustaven v předepsané pracovní poloze.

1. TECHNICKÉ PARAMETRY TEPLOVZDUŠNÉHO TOPIDLA KD11741

TECHNICKÝ PARAMETR	NAMĚŘENÁ A CERTIFIKOVANÁ HODNOTA
Model zařízení	KRAFT&DELE KD11741
Jmenovité napájecí napětí / frekvence	220–240 V AC / 50 Hz
Maximální jmenovitý příkon	3 500 W (3,5 kW)
Jmenovitý provozní proud	13,04 A
Požadované jištění elektrické sítě	16 A (samostatný jištěný zásuvkový okruh)
Provozní stupně voliče výkonu	0: Vypnuto | 1: 30 W (ventilátor) | 2: 1 500 W | 3: 3 500 W
Typ topných článků	Zapouzdřené nerezové trubkové těleso (AISI 304)
Regulace teploty	Plynulý prostorový kapilární termostat (cca 0 °C až 85 °C)
Ochrana proti přehřátí	Bimetalový termostat + manuální tlačítko RESET
Stupeň krytí	IPX4 (ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů)
Rozměry topidla (Š × H × V)	234 × 130 × 284 mm
Hmotnost netto	1,5 kg
Materiál pláště a stojanu	Ocelový plech s tepelně odolným práškovým lakem

2. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

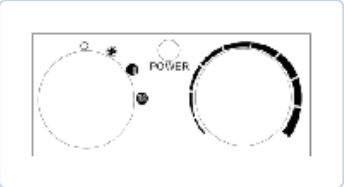

Obr. 1: Ovládací otočné voliče a servisní prvky

Na horním panelu topidla jsou umístěny dva ergonomické otočné voliče:

- **Levý otočný volič (Přepínač režimů):**
  - **Poloha 0:** Spotřebič je zcela vypnut.
  - **Poloha Ventilátor (30 W):** Běží pouze ventilátor bez ohřevu (letní ventilace a dochlazení těles).
  - **Poloha I (1 500 W):** Poloviční topný výkon (úsporné temperování prostoru).
  - **Poloha II (3 500 W):** Maximální plný topný výkon (rychlý ohřev studené místnosti).
- **Pravý otočný volič (Termostat):** Plynulé nastavení požadované teploty v místnosti od MIN do MAX.
- **Tlačítko RESET:** Servisní pojistné tlačítko na zadním krytu pro obnovení chodu po přehřátí.

1. VYBALENÍ, KONTROLA A ZÁSADY SPRÁVNÉHO USTAVENÍ

Před uvedením topidla do provozu proveďte důkladnou vizuální kontrolu a správně jej ustavte na pracovišti:

KONTROLNÍ POSTUP PŘED PŘIPOJENÍM:
1. Vyjměte topidlo z kartonového obalu a odstraňte veškeré přepravní fólie a výplně.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození tělesa, deformaci ochranných mřížek nebo poškození přívodního kabelu.
3. **USTAVENÍ V PROSTORU:** Topidlo umístěte na pevný, dokonale vodorovný, nehořlavý a suchý podklad.
4. Zkontrolujte dodržení bezpečných odstupů: minimálně **1,5 m** před čelní mřížkou a **0,6 m** ze všech ostatních stran.
5. Nastavte požadovaný vertikální sklon tělesa v ocelovém trubkovém rámu a pevně dotáhněte postranní aretační šrouby.

2. JEV POČÁTEČNÍHO ODPAŘENÍ OCHRANNÉHO OLEJE PŘI PRVNÍM SPUŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PRVNÍ ZPROVOZNĚNÍ:
Nerezová topná tělesa jsou z výroby opatřena tenkou vrstvou ochranného konzervačního oleje, který chrání kov před korozí během skladování. **Při prvním spuštění topidla na plný výkon může po dobu cca 5 až 10 minut docházet ke slabému vývinu kouře a typického zápachu.**
• Jedná se o **zcela normální a neškodný technologický proces** vypalování oleje.
• Při prvním spuštění zajistěte **intenzivní větrání místnosti** (otevřete okna i dveře) nebo nechte topidlo poprvé běžet v otevřeném prostoru (např. pod přístřeškem či v otevřené dílně).
• Po odpaření konzervační vrstvy kouř i zápach trvale vymizí a zařízení již funguje zcela bez zápachu.

3. POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Vzhledem k vysokému elektrickému příkonu topidla (3 500 W / 13,04 A) věnujte mimořádnou pozornost napájecímu vedení:

KOMPONENTA ROZVODU	TECHNICKÉ POŽADAVKY A BEZPEČNOSTNÍ STANDARD
Síťová zásuvka 230 V	Standardní jednofázová zásuvka 230 V ~ 50 Hz s ochranným kolíkem (PE), bez vůlí a bez známek vyhřátí kontaktů.
Jištění elektrického okruhu	Samostatný jistič **16 A** s vypínací charakteristikou B nebo C. Zákaz zapojování dalších spotřebičů do stejné větve.
Proudový chránič (RCD)	Okruh musí být chráněn proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem **30 mA**.
Prodlužovací přívod	Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, musí mít 3 měděné vodiče o průřezu **min. 1,5 mm²** (pro délky do 10 m) nebo **2,5 mm²** (nad 10 m). Kabel musí být zcela rozvinut!

1. POSTUP UVEDENÍ DO CHODU & VOLBA REŽIMU

Topidlo KD11741 je navrženo pro snadné a intuitivní ovládání. Postupujte podle následujících kroků:

KROKY PRO SPUŠTĚNÍ TOPIDLA:
1. Ujistěte se, že levý přepínač režimů je v poloze **0 (Vypnuto)** a pravý termostat je otočen na **MIN**.
2. Zasuňte vidlici napájecího kabelu do prověřené zásuvky 230 V / 16 A.
3. Otočte pravý knoflík termostatu po směru hodinových ručiček na polohu **MAX**.
4. Otočte levý přepínač na požadovaný stupeň:
   - **Symbol ventilátoru (30 W):** Rozběhne se motor ventilátoru. Vzduch proudí bez ohřevu.
   - **Stupeň I (1 500 W):** Sepne jedno topné těleso. Výstupní vzduch je příjemně vlažný až teplý.
   - **Stupeň II (3 500 W):** Sepnou obě topná tělesa na plný výkon. Výstupní vzduch je horký.

2. NASTAVENÍ A KALIBRACE PROSTOROVÉHO TERMOSTATU

Vestavěný kapilární termostat automaticky zapíná a vypíná topná tělesa podle teploty nasávaného vzduchu:

- Při zahájení vytápění nastavte termostat na **MAX** a zvolte topný výkon 3 500 W.
- Nechte topidlo v chodu, dokud teplota v místnosti nedosáhne vámi požadované komfortní úrovně (např. 21 °C).
- Jakmile je požadované teploty dosaženo, pomalu otáčejte knoflíkem termostatu **proti směru hodinových ručiček**, dokud neuslyšíte zřetelné **cvaknutí** spínače a topná tělesa se nevypnou.
- V této poloze knoflík termostatu ponechte. Topidlo bude nyní automaticky udržovat tuto nastavenou teplotu – při jejím poklesu spirály znovu sepnou a po dohřátí se opět odpojí.
- **Poznámka k funkci ventilátoru:** Ventilátor běží nepřetržitě i v době, kdy termostat odpojí topná tělesa. Zajišťuje stálou cirkulaci vzduchu v místnosti a přesné snímání teploty čidlem.

3. SPRÁVNÝ POSTUP VYPNUTÍ TOPIDLA (OCHRANNÉ DOCHLAZENÍ)

ZÁSADA OCHRANNÉHO DOCHLAZENÍ TOPNÝCH TĚLES:
Nikdy nevypínejte topidlo okamžitě z plného výkonu 3 500 W na polohu 0 ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky!
1. Přepněte levý volič do polohy **pouze ventilátor (30 W)**.
2. Ponechte ventilátor běžet po dobu **2 až 3 minut**, aby proud vzduchu ochladil rozpálené nerezové spirály na bezpečnou teplotu.
3. Teprve poté otočte přepínač do polohy **0 (Vypnuto)** a odpojte kabel ze síťové zásuvky. Tento postup zásadně prodlužuje životnost topných těles a zabraňuje poškození plastových dílů.

4. HAVARIJNÍ OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ & TLAČÍTKO RESET

Topidlo je vybaveno bimetalovým havarijním termostatem s manuálním obnovením (RESET):

- Dojde-li k přehřátí přístroje (např. zablokováním mřížky nebo selháním ventilátoru), tepelná pojistka topná tělesa odpojí.
- V takovém případě otočte volič na 0, vytáhněte vidlici ze zásuvky a nechte přístroj **15 minut chladnout**.
- Odstraňte příčinu přehřátí (uvolněte mřížky, odstraňte prach) a stiskněte tlačítko **RESET** na zadním krytu.

• Strojově přeloženo

1. PRAVIDELNÁ PÉČE A ČIŠTĚNÍ TEPLOVZDUŠNÉHO TOPIDLA

Pravidelná údržba je nezbytná pro zachování maximální tepelné účinnosti a prevenci požárního rizika způsobeného nánosem prachu:

ČIŠTĚNÍ MŘÍŽEK A VNITŘNÍHO PROSTORU

1. Před každým čištěním topidlo vypněte, nechte zcela vychladnout a odpojte od sítě 230 V.
2. Vnější plášť otřete suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Zákaz použití rozpouštědel a abrazivních látek!
3. Prach a nečistoty usazené na přední i zadní ochranné mřížce vysajte vysavačem s kartáčovým nástavcem.
4. Při silném zaprášení v dílně profoukněte vnitřek topidla (vrtuli i topná tělesa) stlačeným vzduchem z kompresoru.
5. Zabraňte jakémukoli vniknutí vody či vlhkosti do motoru ventilátoru a spínací skříňky!

KONTROLA ELEKTROINSTALACE & ULOŽENÍ

• **Přívodní kabel a vidlice:** Pravidelně kontrolujte kabel na přelomení, prodření či stopy přehřátí vidlice. Poškozený kabel neprodleně vyměňte v servisu.
• **Ložiska ventilátoru:** Motor má bezúdržbová kluzná/kuličková ložiska s trvalou tukovou náplní, která nevyžadují domazávání.
• **Dotažení šroubů:** Občas zkontrolujte dotažení bočních aretačních křídlových matek na ocelovém trubkovém rámu.
• **Skladování:** Přístroj skladujte v čistém a suchém prostředí bez prachu, ideálně v originálním přepravním obalu.

2. PLÁN PREVENTIVNÍCH SERVISNÍCH KONTROL

KONTROLOVANÁ ČÁST	FREKVENCE KONTROLY	KRITÉRIA KONTROLY & NÁPRAVNÝ ÚKON
Napájecí kabel a zástrčka	Před každým spuštěním	Vizuální kontrola pláště kabelu, absence trhlin, neporušenost kolíků vidlice Schuko.
Ochranné mřížky sání/výfuku	Týdně / dle prašnosti	Odstranění prachových chuchvalců a textilních vláken vysavačem nebo stlačeným vzduchem.
Topná tělesa z nerezové oceli	Měsíčně	Kontrola čistoty povrchu spirál, absence cizích těles a mechanických deformací.
Havarijní termostat RESET	Jednou za 6 měsíců	Ověření správné mechanické funkce resetovacího tlačítka.
Kompletní odborná revize	Jednou ročně (profesionální užití)	Měření izolačního odporu a spojitosti ochranného vodiče dle ČSN 33 1600 ed. 2.

3. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ SEZÓNNÍ USKLADNĚNÍ

PŘÍPRAVA NA SKLADOVÁNÍ: Po skončení topné sezóny topidlo důkladně očistěte od prachu, přívodní kabel volně sviňte (neomotávejte jej napevno kolem horkého tělesa) a uložte jej v suché místnosti s teplotou 5 °C až 40 °C mimo dosah dětí a agresivních chemických výparů.

1. DIAGNOSTICKÁ TABULKA MOŽNÝCH PROVOZNÍCH PORUCH

Pokud topidlo nepracuje správně, vyhledejte příznak v následující tabulce a postupujte podle doporučených pokynů:

PŘÍZNAK PORUCHY	MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ
Topidlo po zapnutí vůbec nereaguje	• Zásuvka je bez napětí nebo vypadl jistič 16 A. • Přepínač režimů je v poloze 0. • Zareagovala havarijní tepelná pojistka.	• Zkontrolujte domovní jistič v rozvaděči. • Otočte volič na stupeň I nebo II. • Nechte vychladnout a stiskněte tlačítko RESET.
Ventilátor se točí, ale vzduch se neohřívá	• Termostat je nastaven na nižší teplotu než v místnosti. • Přepínač je v poloze pouze ventilátor (30 W). • Poškozený termostat nebo topné těleso.	• Otočte knoflík termostatu po směru hodin na MAX. • Přepněte volič na stupeň I (1 500 W) nebo II (3 500 W). • Obraťte se na autorizovaný servis KRAFT&DELE.
Topidlo po chvíli provozu samo vypne	• Přehřátí vlivem zanesené sítě sání či výfuku. • Zakrytý výfuk teplého vzduchu překážkou. • Prostorový termostat dosáhl nastavené teploty.	• Vyčistěte ochranné mřížky od prachu. • Zajistěte volný odstup min. 1,5 m před výfukem. • Zvyšte nastavení knoflíku termostatu.
Při zapnutí okamžitě vybaví jistič 16 A	• Zásuvkový okruh je přetížen jinými spotřebiči. • Použit jistič s nevhodnou charakteristikou (např. 10 A). • Zkrat na topném tělese nebo přívodním kabelu.	• Odpojte ostatní spotřebiče z daného okruhu. • Zapojte topidlo do zásuvky s plnohodnotným jističem 16 A. • Předejte přístroj ke kontrole do servisu.
Nezvyklé vibrace nebo rachotivý zvuk	• Uvolněné upevnění motoru nebo oběžného kola. • Nános nečistot na listech ventilátoru. • Nerovný podklad.	• Postavte topidlo na rovnou pevnou plochu. • Vyčistěte lopatky ventilátoru stlačeným vzduchem. • Dotáhněte šrouby pláště v servisu.

2. KDY JE NUTNÝ ODBORNÝ SERVISNÍ ZÁSAH

VÝSTRAHA PŘED NEOPRÁVNĚNÝM ZÁSAHEM: V žádném případě neprovádějte neodborné úpravy vnitřní elektroinstalace, nezkracujte přívodní kabel a nepřemosťujte havarijní tepelné pojistky! Výměnu poškozeného síťového kabelu a vnitřních spínacích prvků smí provádět výhradně kvalifikovaný elektrotechnický servis.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

VÝROBCE: FOREINTRADE Sp. z o.o.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko

Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že níže uvedené elektrické zařízení:
Výrobek: Přenosné elektrické teplovzdušné topidlo (Nagrzewnica elektryczna)
Typové označení / Model: KRAFT&DELE KD11741
Jmenovité parametry: 220–240 V ~ 50 Hz, 3 500 W (30 / 1 500 / 3 500 W), 13,04 A, IPX4, hmotnost 1,5 kg
splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských směrnic a nařízení:
• **2014/35/EU:** Směrnice o zařízeních nízkého napětí (LVD)
• **2014/30/EU:** Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
• **2011/65/EU:** Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS 2) & (EU) 2015/863
• **2000/14/ES:** Směrnice o emisích hluku zařízení určených k použití ve venkovním prostoru
A bylo navrženo a vyrobeno v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami:
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-30:2009, EN 62233:2008, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013
Certifikát ES přezkoušení typu č. **0B190725.NBETO95** vydal notifikovaný orgán **Ente Certificazione Macchine Srl** (Via Ca' Bella 243, Loc. Castello di Serravalle, 40053 Valsamoggia, Bologna, Italy, Notified Body č. **1282**, datum 25.07.2019).
Osoba oprávněná k sestavení a uchovávání technické dokumentace: **Ma Dong Hui**, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko.
Místo a datum vydání: Janówek, 25.07.2019. Podpis a statutární zástupce: *Ma Dong Hui, Prezes Zarządu*.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY V ČESKÉ REPUBLICE

• **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro spotřebitele (dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
• **Platnost záruky:** Vztahuje se na prokazatelné vady materiálu a výrobní vady vzniklé při běžném a správném používání.
• **Výluky ze záruky:** Běžné opotřebení těsnění, zanesení filtrů prachem, provoz na nevhodné palivo, neodborné zásahy do elektroinstalace.

AUTORIZOVANÝ SERVIS & EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

• **Distribuce & Servis:** Výhradní distribuce, servis a technická podpora pro ČR a SR zajišťována autorizovanou servisní sítí.
• **Zpětný odběr (OEEZ):** Zařízení nesmí být vyhozeno do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře elektroodpadu.
• **Obalový materiál:** Všechny kartonové a fóliové obaly jsou 100% recyklovatelné a patří do tříděného odpadu.

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

DATUM	DRUH SERVISNÍHO ÚKONU / REVIZE	ZJIŠTĚNÝ STAV & VYMĚNĚNÉ DÍLY	RAZÍTKO A PODPIS SERVISU
	Předprodejní kontrola a zkouška chodu	Zařízení kompletní, bez mechanického poškození	Autorizovaný prodejce
	Pravidelná roční revize / Servisní kontrola		
	Záruční / Pozáruční oprava		