# Dílenská pojízdná skříň / vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Profesionální mobilní dílenský vozík s výbavou 243 ks CrV nářadí v EVA modulech, boční uzamykatelnou skříňkou a centrálním zámkem

**Katalogové číslo:** G10833 **EAN kód:** 5901477108334 **Celková nosnost:** až 350–400 kg **Počet zásuvek:** 7 plnovýsuvných
**Výbava:** 243 ks CrV nářadí **Výrobce:** GEKO Sp. z o.o. Sp. k., Polsko

243 KS CRV NÁŘADÍ | 7 PLNOVÝSUVNÝCH ZÁSUVEK | DVOUBAREVNÉ EVA PĚNY | CENTRÁLNÍ CYLINDRICKÝ ZÁMEK | BOČNÍ UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA | 2× OTOČNÁ KOLA S BRZDOU | NOSNOST AŽ 400 KG



*Obr. 1: Celkový pohled na dílenskou skříň GEKO G10833 se zásuvkami a boční skříňkou*

### Základní popis a charakteristika dílenské skříně GEKO G10833

Profesionální dílenská pojízdná skříň **GEKO G10833** představuje ucelené modulární pracoviště pro autoservisy, zámečnické dílny, výrobní provozy, montážní linky i náročné domácí dílny. Robustní celokovový korpus ze za studena válcované oceli je osazen 7 plnovýsuvnými zásuvkami na kuličkových ložiskách, které obsahují **243 kusů** nejpoužívanějšího ručního nářadí z chrom-vanadové slitiny (CrV) přehledně uspořádaného v odolných tvarovaných EVA modulech.

- **7 plnovýsuvných zásuvek s aretací:** 6 standardních mělkých zásuvek s výbavou + 1 extra hluboká spodní zásuvka (výška 135 mm) s protiskluzovou rohoží pro uložení velkých pneumatických strojů, brusek a stahováků.
- **Samostatná boční uzamykatelná skříňka:** vertikální skříňka s policí pro bezpečné uložení lahví s technickými kapalinami, sprejů (čističe brzd, maziva) a dokumentace; perforovaná dvířka umožňují osazení závěsných háčků.
- **Centrální zamykání cylindrickým zámkem:** otočením jediného klíče dojde k uzamčení všech 7 zásuvek naráz, což zabraňuje neoprávněnému přístupu i samovolnému vysunutí během pojíždění.
- **Ergonomická pracovní deska s prolisy:** nárazuvzdorná plastová vrchní plocha s prolisy a miskami na odkládání šroubů, těsnění a drobného demontovaného materiálu během montáže.

## TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

| TECHNICKÝ PARAMETR | HODNOTA / SPECIFIKACE | TECHNICKÝ PARAMETR | HODNOTA / SPECIFIKACE |
|---|---|---|---|
| **Katalogové číslo produktu** | **GEKO G10833** | **Konstrukční materiál korpusu** | Ocelový plech 0,8–1,0 mm válcovaný za studena |
| **Mezinárodní EAN kód** | **5901477108334** | **Povrchová úprava** | Vysoce odolný práškový lak (korpus modrá / čeliska černá) |
| **Celková nosnost skříně** | **350–400 kg** (rovnoměrně rozložená) | **Pracovní horní deska** | Tvarovaný nárazuvzdorný PP plast s odkládacími miskami |
| **Počet a typ zásuvek** | 7 zásuvek (100% plnovýsuv na kuličkách) | **Pojezdy zásuvek** | Teleskopická kuličková ložiska s tichým chodem a západkou |
| **Rozměry zásuvek 1 až 6** | 530 × 390 × 55 mm (nosnost 30 kg/zásuvka) | **Zabezpečení skříně** | Centrální cylindrický zámek + samostatný zámek boční skříňky |
| **Rozměry spodní zásuvky 7** | 530 × 390 × 135 mm (nosnost 50 kg/zásuvka) | **Sada dodávaných klíčů** | 2× klíč pro centrální zámek + 2× klíč pro boční skříňku |
| **Vnitřní rozměry boční skříňky** | cca 700 × 380 × 125 mm (s vloženou policí) | **Pojezdová kola** | 4 velká zátěžová kola (Ø 125 mm, pryžový tichý běhoun) |
| **Celkový počet kusů nářadí** | **243 ks** nářadí z jakostní CrV oceli | **Konfigurace a brzdy kol** | 2× pevná směrová kola + 2× otočná o 360° s nožní brzdou |
| **Uložení nářadí v zásuvkách** | 6 profilovaných dvoubarevných EVA pěn | **Manipulační madlo** | Ocelové profilované madlo montovatelné na bok skříně |
| **Celkové rozměry (D × Š × V)** | cca 840 × 460 × 875 mm (s koly a madlem) | **Hmotnost kompletu s nářadím** | cca 65–68 kg (prázdná skříň cca 50 kg) |

## OBSAH BALENÍ A KONTROLA KOMPLETNOSTI DODÁVKY

**KORPUS** **1× Pojízdná ocelová skříň**
Svařovaný ocelový korpus se 7 plnovýsuvnými zásuvkami na kuličkových ložiskách a plastovou deskou.

**SKŘÍŇKA** **1× Boční uzamykatelná skříňka**
Vestavěná boční skříňka s perforovanými dvířky, vnitřní policí a nezávislým cylindrickým zámkem.

**NÁŘADÍ** **6× Tvarovaná EVA pěna (243 ks)**
Sady gola nástavců 1/4", 3/8", 1/2", bity, očkoploché klíče, šroubováky, kleště a zámečnické nářadí.

**PODVOZEK** **4× Zátěžové pojezdové kolo**
2× pevné směrové kolo + 2× rejdové kolo otočné o 360° s integrovanou nožní parkovací brzdou.

**MADLO** **1× Ocelové manipulační madlo**
Ergonomická ocelová rukojeť včetně upevňovacích pevnostních šroubů pro montáž na boční stranu skříně.

**KLÍČE** **2× Sada klíčů + montážní sada**
2× klíč centrálního zámku zásuvek, 2× klíč boční skříňky a spojovací materiál pro montáž madla a kol.

**DOPORUČENÍ TECHNIKA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ:**
Při vybalení pečlivě zkontrolujte neporušenost obalu a korpusu. Skříň je dodávána sestavená – uživatel pouze upevní pojezdová kola a manipulační madlo pomocí přiložených šroubů M8. Před zatížením zkontrolujte lehkost chodu všech 7 zásuvek a spolehlivost centrálního zamykání. Do spodní hluboké zásuvky č. 7 vložte ochrannou pěnovou podložku.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY BOZP A VÝSTRAŽNÉ PIKTOGRAMY




**• Ochrana proti převrácení**

**Vysouvejte VŽDY pouze JEDNU zásuvku současně!** Nikdy neotvírejte více zatížených zásuvek naráz – dojde k posunutí těžiště a okamžitému pádu skříně na obsluhu.


**• Osobní ochranné pomůcky (OOPP)**

Při manipulaci se skříní a nářadím vždy používejte **bezpečnostní obuv s ocelovou tužinkou** (ochrana prstů před přejetím kolem či pádem kusu) a mechanické rukavice.

**• Zabezpečení a čistota pracoviště**

Po dojezdu na místo ihned zašlápněte brzdy obou rejdových kol. Zákaz stání na svahu. Při přesunu skříně zamkněte centrální zámek. Zákaz vození osob a stoupání na skříň!

## KONSTRUKČNÍ SCHÉMA ZÁSUVEK A UZLŮ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ GEKO G10833

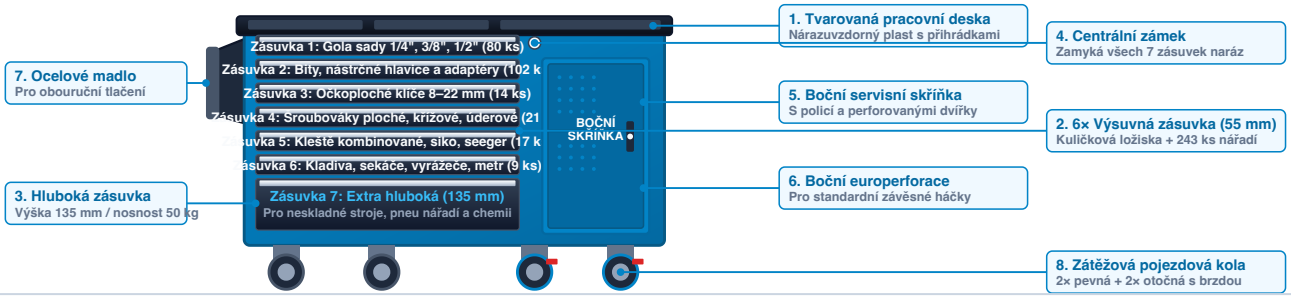


## PODROBNÝ ROZPAD ZÁSUVEK A SOUPIS 243 KS CRV NÁŘADÍ V EVA MODULECH

### ZÁSUVKA 1 Kompletní gola sady 1/4", 3/8", 1/2" (80 ks)

- **3× Profesionální ráčna 72 zubů** s rychloupínáním (1/4", 3/8", 1/2"), jemný krok 5°, CrV tělo.
- **Nástrčné hlavice 1/4" (13 ks):** 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- **Prodloužené hlavice 1/4" (11 ks):** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- **Nástrčné hlavice 3/8" (10 ks):** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm + prodloužené.
- **Nástrčné hlavice 1/2" (17 ks):** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.
- **Prodloužené hlavice 1/2" (9 ks):** 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm.
- **Hlavice na svíčky:** 1/2" (16 a 21 mm) a 3/8" (16 mm, 21 mm) s pryžovou vložkou.
- **Příslušenství:** 3× kardanový kloub, prodloužení 1/4", 3/8", 1/2", posuvná T-vratidla.

### ZÁSUVKA 2 Sada bitů, nástrčných hlavic a adaptérů (102 ks)

- **Bity TORX / T-Star (1/4" a 1/2"):** T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60.
- **Bity Tamper TORX s otvorem:** TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.
- **Bity HEX / Imbus:** H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 (standardní i prodloužené).
- **Bity XZN / Spline (vícehran):** M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16.
- **Křížové a ploché bity:** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, ploché SL4, SL5.5, SL6.5, SL7.
- **Servisní adaptéry:** rychloupínací magnetické držáky bitů, redukce 1/2" na 3/8" a 3/8" na 1/4".

### ZÁSUVKA 3 Očkoploché klíče CrV DIN 3113 (14 ks)

- **Sada 14 ks kovaných očkoplochých klíčů:** rozměry 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm.
- Vysoce odolná chrom-vanadová ocel (CrV), matný saténový povrch proti prokluzu v zaolejovaných rukách.
- Očková hlava vyhnutá pod úhlem 15° pro snadný přístup do stísněných prostor motorového prostoru.

### ZÁSUVKA 4 Šroubováky ploché, křížové a úderové (21 ks)

- **Úderové zámečnické šroubováky** s průchozím ocelovým dříkem, údernou ploškou a šestihranem: SL 6×100, 6×150, 8×200 mm; PH 2×100, 2×150, 3×200 mm.
- **Dílenské šroubováky:** SL 3×75, 4×100, 5×100, 6×100 mm; PH 0×75, 1×100, 2×100 mm.
- **Sada přesných mikrošroubováků:** SL 1.5, 2.0, 2.5 mm; PH 00, 000; TORX T5, T6, T8.

### ZÁSUVKA 5 Kleště dílenské, siko, samosvorné, seeger (17 ks)

- **Základní kleště:** kombinované 200 mm, půlkulaté přímé 200 mm, půlkulaté zahnuté 200 mm, boční štípací 180 mm s indukčně kalenými břity.
- **Instalatérské siko kleště 250 mm:** kalené čelisti s drážkovaným přestavným čepem.
- **Samosvorné kleště Mors 250 mm:** stavěcí šroub a pákový uvolňovací mechanismus.
- **4× Seegerovy kleště 175 mm:** vnitřní přímé i zahnuté 90°, vnější přímé i zahnuté 90°.

### ZÁSUVKA 6 Zámečnické nářadí, palička, sekáče, metr (9 ks)

- **Zámečnické kladivo 300 g** se sklolaminátovou ergonomickou násadou tlumící vibrace.
- **Montážní gumová palička** s vyměnitelnou bezodrazovou pracovní hlavou.
- **Sekáče a vyrážeče:** plochý zámečnický sekáč, kuželový důlčík, vyrážeče závlaček.
- **Svinovací metr 3 m** s oboustranným popisem, aretací a magnetickým háčkem.

### ZÁSUVKA 7 & BOČNÍ SKŘÍŇKA Velkoobjemový úložný prostor


- **Spodní zásuvka 7 (530×390×135 mm, nosnost 50 kg):** volný prostor s protiskluzovou rohoží pro pneumatické utahováky, momentové klíče, aku stroje a stahováky.
- **Boční uzamykatelná skříňka:** vertikální prostor s policí na spreje (čistič brzd, maziva), lahve a provozní kapaliny; perforovaná dvířka pro standardní háčky.

**⚠ POZOR – KRITICKÉ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLO: NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ SKŘÍNĚ!**

**VYSOUVEJTE VŽDY POUZE JEDNU ZÁSUVKU SOUČASNĚ! NIKDY NEOTVÍREJTE VÍCE ZÁSUVEK NARÁZ!**

Plně vybavená skříň s nářadím dosahuje provozní hmotnosti **až 400 kg**. Při současném vysunutí dvou a více zatížených zásuvek dochází k okamžitému posunutí celkového těžiště soustavy dopředu před přední opěrnou linii kol. Vznikne mohutný klopný moment, který překoná stabilitu skříně a zapříčiní nekontrolované a bleskové převrácení celé skříně na stojící obsluhu. Hrozí fatální přimáčknutí, fraktury končetin, těžká poranění hlavy a totální devastace nářadí. Po vyjmutí potřebného nástroje zásuvku IHNED zasuňte, teprve poté otevřete další!

## FYZIKÁLNÍ PRINCIP STABILITY A PREVENCE PŘEVRÁCENÍ DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

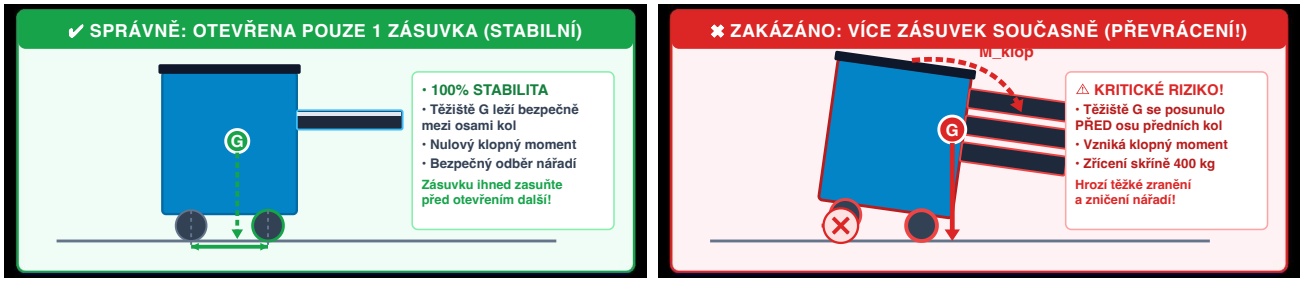


## PRAVIDLA STABILITY, MANIPULACE A BEZPEČNÉHO PROVOZU NA DÍLNĚ

### TĚŽIŠTĚ Pravidlo rozložení zátěže (Těžké dolů)

Nejtěžší nářadí (hydraulické pumpy, stahováky, velké momentové klíče, zámečnická kladiva, pneu utahováky a balení chemie) ukládejte **VŽDY do spodních zásuvek č. 6 a 7** a do spodní části boční skříňky. Horní zásuvky č. 1 až 3 zatěžujte pouze lehkými bity a drobnými hlavicemi. Nízké těžiště zásadně zvyšuje stabilitu proti převrácení při přejezdu nerovností a při manévrování na dílně.

### MANIPULACE Pohyb na nerovném povrchu a přejezd prahů

Dílenskou skříň **VŽDY TLAČTE PŘED SEBOU** oběma rukama za boční ocelové madlo – NIKDY ji netahejte za sebou (hrozí přejetí nohou nebo ztráta rovnováhy při zakopnutí!). Přejezd přes dilatační spáry, kabely ležící na zemi a dílenské prahy provádějte **krokovou rychlostí pod úhlem cca 45°**, aby každé kolo překonalo hranu samostatně. Zákaz prudkého brzdění a trhavých změn směru!

### BRZDY Používání parkovacích nožních brzd

Ihned po dojezdu skříně na pracovní místo **sešlápněte pedály parkovacích brzd** na obou otočných kolech až do mechanického zacvaknutí. Skříň smí být provozována pouze na rovném, pevném a čistém podkladu. **PŘÍSNÝ ZÁKAZ** odstavování naloženého vozíku na nájezdových rampách, šikmých plochách a svazích, kde hrozí nekontrolovaný samovolný rozjezd těžkého kolosu!

### ZÁMEK Centrální zamykání před každým transportem

Před jakýmkoli přemisťováním skříně na jiné pracoviště **ZCELA ZASUŇTE VŠECHNY ZÁSUVKY A OTOČTE KLÍČEM V CENTRÁLNÍM ZÁMKU**. Současně zavřete a zamkněte dvířka boční skříňky. Přesun vozíku s pootevřenou nebo neuzamčenou zásuvkou je přísně zakázán – dynamické rázy při jízdě otevřou zásuvky a okamžitě převrátí vozík za jízdy!

## VYUŽITÍ TVAROVANÉ PRACOVNÍ DESKY A BOČNÍ EUROPERFORACE

### PRACOVNÍ DESKA Bezpečné používání vrchní plochy

Prolisovaná plastová deska slouží jako montážní odkládací plocha pro díly, těsnění, spojovací materiál a drobné ruční nářadí.

- **ZÁKAZ** používat desku k těžkému zámečnickému rovnání, sekání nebo bušení těžkými palicemi bez ocelové kovadliny.
- **PŘÍSNÝ ZÁKAZ** stoupat na pracovní desku, sedat na ni nebo skříň používat jako schůdky či lešení!

### EUROPERFORACE Zavěšení háčků a příslušenství

Děrovaná boční stěna skříně i vnitřek dvířek jsou vyrobeny podle normy europerforace pro standardní závěsné držáky a háčky.

- **Maximální povolené zatížení:** max. 3–5 kg na jeden závěsný hák; celkové boční zatížení max. 15 kg.
- Na perforaci nezavěšujte ostré předměty čouhající do uličky, které by mohly zachytit oděv obsluhy při průchodu.

## PRAVIDLA ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SERVISU DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ

**• Mazání a péče o kuličkové výsuvy zásuvek**

Teleskopické pojezdy zásuvek udržujte v absolutní čistotě. Minimálně **jednou za 6 měsíců** vyfoukejte pojezdy stlačeným vzduchem od prachu a kovových špon a aplikujte **suchý teflonový PTFE sprej** nebo tenkou vrstvu silikonového oleje. *POZOR: Nikdy nepoužívejte husté lithiové tuky ani lepkavá maziva, která na sebe vážou brusný dílenský prach a způsobí zadření kuliček!*

**• Kontrola dotažení šroubových spojů a madla**

Vlivem dynamických vibrací a překonávání prahů dílny dochází k postupnému uvolňování šroubů. **Jednou za 3 měsíce** zkontrolujte a dotáhněte všech 16 šroubů M8 upevňujících příruby pojezdových kol ke spodnímu korpusu a šrouby bočního manipulačního madla. Včasná kontrola zabrání utržení kola pod plnou zátěží.

**• Péče o pojezdová kola, otočné čepy a brzdy**

Pravidelně odstraňujte namotané textilní nitě, dráty, provázky a kovové špony z os pojezdových kol i otočných ložisek rejdových hlavic. Kontrolujte celistvost pryžového běhounu kol a účinnost zasekávání nášlapných brzd. Znečištěný běhoun a brzdové ozuby očistěte odmašťovačem brzd.

**• Ošetření cylindrických zámků a čištění laku**

Vložky centrálního zámku a boční skříňky ošetřujte výhradně **suchým grafitovým práškem** (zákaz stříkání minerálních olejů do vložky zámku!). Práškově lakovaný ocelový korpus i plastovou desku čistěte měkkou utěrkou navlhčenou ve vlažné saponátové vodě. Nepoužívejte ředidla, aceton ani brusné pasty.

## HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH PROHLÍDEK A SERVISNÍCH ÚKONŮ

| FREKVENCE KONTROLY | ROZSAH PROVÁDĚNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ | DOPORUČENÝ POSTUP A METODIKA KONTROLY |
|---|---|---|
| **Před každým použitím** | Vizuální kontrola stability, lehkosti chodu zásuvek, funkce nožních brzd a stavu pojezdových kol. | Ověřte, že kola nejsou zablokována nečistotami a parkovací brzdy spolehlivě aretují kola na podlaze. |
| **1× za 3 měsíce** | Kontrola dotažení montážních šroubů pojezdových kol, manipulačního madla a zámkových mechanismů. | Dotáhněte povolené matice klíčem 13 mm. Zkontrolujte vůli rejdových hlavic a dotažení šroubů madla. |
| **1× za 6 měsíců** | Kompletní vyčištění a promazání kuličkových výsuvů všech 7 zásuvek; kontrola dorazových západek. | Vysuňte zásuvky, vyfoukejte dráhy stlačeným vzduchem, naneste PTFE suché mazivo a vyzkoušejte hladký dojezd. |
| **1× za 12 měsíců** | Detailní generální revize geometrie rámu skříně, opotřebení běhounů kol, seřízení centrálního zámku. | Zkontrolujte opotřebení pryže kol (min. tloušťka 3 mm), promažte čepy zámkové táhlové tyče, ošetřete lak. |
| **Při zjištění závady** | Okamžité odstavení skříně z provozu do odstranění příčiny; výměna poškozených dílů za originální. | Zákaz provozu s prasklým kolem, poškozeným pojezdem či nefunkční brzdou! Kontaktujte autorizovaný servis. |

## DIAGNOSTICKÁ TABULKA MOŽNÝCH POTÍŽÍ A JEJICH ŘEŠENÍ (TROUBLESHOOTING)

| PŘÍZNAK ZÁVADY / ZÁVADA | PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA | POSTUP NÁPRAVY A ODBORNÉ ŘEŠENÍ |
|---|---|---|
| **Zásuvka drhne, vázne nebo se samovolně otevírá** | Zanesené kuličkové pojezdy prachem a šponami; přetížená zásuvka nad 30 kg; uvolněný šroub pojezdu. | Vyčistěte pojezd stlačeným vzduchem, promažte PTFE sprejem; zredukujte hmotnost nářadí; dotáhněte boční šrouby kolejničky. |
| **Centrální zámek nelze otočit klíčem** | Některá ze 7 zásuvek není zcela domáčknuta do zadní koncové polohy; vzpříčená vnitřní zamykací lišta. | Rukou zatlačte všechny zásuvky na doraz až do zacvaknutí západky; lehce zatlačte na čelo zásuvek a otočte klíčem bez násilí. |
| **Vozík se samovolně rozjíždí / brzda nedrží** | Nedomačknutý pedál nožní brzdy; mastnota či olej na pryžovém běhounu kola; zanesený brzdový ozub. | Pedál rázně sešlápněte až do koncového zajištění; očistěte běhoun kola odmašťovačem brzd; odstraňte nečistoty z mechanismu. |
| **Kolo vázne, skřípe nebo táhne do strany** | Namotané textilní nitě, dráty či špony na ose kola; chybějící mazivo v otočném čepu ložiska hlavy. | Pinzetou nebo nožem opatrně vyřežte namotané nitě z osy; vyfoukejte ložisko a promažte kapkou silikonového oleje. |

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

### ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

CE

**Výrobce / Dovozce:** GEKO Sp. z o.o. Sp. k., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko | DIČ: PL7721008007

**Název výrobku:** Dílenská pojízdná skříň / vozík na nářadí se 7 zásuvkami a výbavou 243 ks nářadí (Tool Cabinet)

**Typ / Katalogové číslo:** G10833 | **EAN kód:** 5901477108334

Tímto prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení harmonizačních právních předpisů Evropské unie:

- **Směrnice 2001/95/ES (GPSD):** Směrnice Evropského parlamentu a Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků.

**Použité harmonizované technické normy a specifikace:**

`EN ISO 12100:2010` (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika). Zařízení je bezpečné při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Místo a datum vydání prohlášení: Radomsko, Polsko, dne 15. 01. 2024

**Osoba oprávněná k sestavení dokumentace a podpisu:**

**Grzegorz Kowalczyk**

Výkonný ředitel / Prezes Zarządu GEKO Sp. z o.o. Sp. k.

**UPOZORNĚNÍ K ČESKÉMU PŘEKLADU A TECHNICKÉ DOKUMENTACI:**

Tento český uživatelský návod představuje autorizovaný odborný překlad originální technické dokumentace výrobce vytvořený za použití moderních překladatelských systémů s důrazem na terminologickou přesnost v oboru dílenského vybavení, mechanického nářadí a manipulační techniky. Dodavatel si vyhrazuje právo na drobné rozměrové, konstrukční, barevné a funkční změny produktu bez předchozího upozornění v důsledku průběžného technologického vývoje. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se řiďte originálním zněním dokumentace výrobce nebo kontaktujte odborný autorizovaný servis dovozce GEKO.