Profesionální akumulátorový zastřihovač zvířecí srsti

Vysoce výkonný bezdrátový strojek pro psy, kočky a drobná zvířata s keramicko-titanovou stříhací hlavou a tichým chodem

Model: CH808 | Typ: G81237 | Baterie: 2× Ni-MH 1200 mAh | 5stupňová regulace výšky: 0,8–2,0 mm | Nástavce: 3 / 6 / 9 / 12 mm



GEKO CH808: Ergonomické tělo, titanový pevný břit + keramická pohyblivá čepel

Tichý motor pod 50 dB (Silent Precision Motor)
Konstrukce s nízkou hladinou vibrací a hlukem pod 50 dB eliminuje stres a strach u citlivých, bojácných či mladých zvířat. Umožňuje klidnou a bezpečnou úpravu i v okolí uší a hlavy.

KLÍČOVÉ PŘEDNOSTI A URČENÍ:

- **Keramicko-titanová stříhací hlava:** Pevný titanový břit poskytuje maximální pevnost ostří, zatímco pohyblivá keramická čepel (ZrO_2) se netupí, nepodléhá korozi a při práci se nezahřívá.
- **5stupňová mikroregulace:** Otočný prstenec na těle strojku umožňuje okamžité nastavení výšky střihu v 5 stupních: **0,8 – 1,1 – 1,4 – 1,7 – 2,0 mm**.
- **Duální akumulátorový systém (2× baterie):** Balení obsahuje dva výměnné akumulátory Ni-MH 1200 mAh. Zatímco jeden používáte, druhý se může dobíjet pro nepřetržitý provoz.
- **Možnost síťového provozu:** V případě vybití lze po vyjmutí baterie připojit napájecí adaptér přímo kabelem do strojku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model / Objednací kód	CH808 / GEKO G81237
Jmenovitý příkon	3 W
Napájení nabíječky	230 V ~ 50 Hz
Výstupní napětí / proud	3,0 V DC / 800 mA
Akumulátory v sadě	**2× Ni-MH** (2,4 V / 1200 mAh)
Doba plného nabíjení	5 až 8 hodin
Doba provozu na 1 baterii	cca 60 až 90 minut
Regulace délky střihu	5 poloh: 0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm
Hřebenové distanční nástavce	4 kusy: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
Materiál stříhacího mechanismu	Pevný titan / Pohyblivá keramika
Hladina hluku	< 50 dB(A) (ultra tichý chod)
Třída ochrany / Krytí	Třída II (dvojitá izolace) / IPX0 (pouze suché prostředí)
Hmotnost strojku s baterií	cca 215 g (ergonomické vyvážení)

OBSAH BALENÍ

- **1×** Profesionální akumulátorový zastřihovač zvířat GEKO CH808
- **2×** Výměnný dobíjecí akumulátor Ni-MH 1200 mAh
- **4×** Hřebenový nástavec (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
- **1×** Síťový nabíjecí adaptér 230 V / 50 Hz
- **1×** Dokovací nabíjecí stojánek (nabíjecí základna)
- **1×** Lahvička se speciálním minerálním mazacím olejem
- **1×** Oboustranný čisticí štěteček na srst a břity
- **1×** Oficiální český návod k obsluze

POKYN PRO PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU:
Akumulátory Ni-MH dosáhnou plné kapacity po 2–3 cyklech úplného nabití a vybití. Před prvním stříháním nabíjejte akumulátor **nepřetržitě 8 hodin**. Před každým spuštěním nezapomeňte nanést **2–3 kapky oleje** přímo na břity!

ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE A OCHRANA ZVÍŘAT PŘI STŘÍHÁNÍ

VÝSTRAHA – PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ A V BLÍZKOSTI VODY:
Strojek, adaptér i dokovací stanice mají krytí **IPX0** (nejsou chráněny proti vniknutí vody). Nikdy nepoužívejte, nenabíjejte ani neodkládejte přístroj ve vaně, sprchovém koutu, nad umyvadlem napuštěným vodou ani na mokrých plochách. **ZÁKAZ STŘÍHÁNÍ MOKRÉ SRSTI!** Před stříháním musí být zvíře dokonale suché.

1. OCHRANA A POHODA ZVÍŘETE (WELFARE):

- **Prohlídka pokožky:** Před zahájením stříhání důkladně prohlédněte kůži zvířete. Zjistěte případné oděrky, bradavice, klíšťata, záněty či kožní záhyby. Přes poraněná místa nikdy nestříhejte strojkem.
- **Napínání volné kůže:** V citlivých partiích s volnou kůží (slabiny, podpaží, krk, ušní boltce, okolí genitálií a ocasu) **vždy napínejte pokožku prsty volné ruky**! Nikdy nedopusťte, aby se volný kožní záhyb dostal mezi zuby stříhacího hřebene.
- **Průběžná kontrola teploty břitů:** Přestože keramická čepel redukuje zahřívání, třením na sucho může dojít k vzestupu teploty. Každých 10 minut přiložte břit ke hřbetu své ruky. Při zahřátí strojek vypněte, očistěte a kápněte olej.
- **Klidná manipulace:** Na strojek netlačte. Břity musí procházet srstí volně bez zbytečného tlaku na tělo zvířete.

2. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST A NAPÁJENÍ:

- **Parametry sítě:** Nabíjecí adaptér připojujte pouze do řádně instalované zásuvky střídavého proudu **230 V ~ 50 Hz**.
- **Ochrana kabelu:** Napájecí kabel chraňte před ostrými hranami, horkem, olejem a před rozkousáním zvířetem. Vidlici nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel.
- **Suché ruce:** Nikdy nesahejte na nabíječku, zástrčku ani zásuvku mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- **Poškození zařízení:** Pokud došlo k poškození krytu strojku, prasknutí adaptéru nebo poškození kabelu, okamžitě odpojte zařízení od sítě a předejte do autorizovaného servisu GEKO.
- **První pomoc při zasažení proudem:** V případě nehody okamžitě odpojte přívod elektřiny (vypněte jistič). Dbejte vlastní bezpečnosti, zajistěte základní životní funkce a volejte tísňovou linku 155.

3. ZACHÁZENÍ S NI-MH AKUMULÁTORY:

- Používejte **výhradně originální nabíječku a stojánek** GEKO CH808 dodávané v balení. Použití jiné nabíječky může baterii zničit nebo způsobit požár.
- Baterie nabíjejte na nehořlavém a suchém povrchu. Nenabíjejte na kobercích, postelích ani v blízkosti hořlavých látek.
- Nenechávejte baterie v nabíječce trvale (nepřebíjejte déle než 12 hodin). Optimální doba nabíjení zcela vybité baterie je 5 až 8 hodin.
- Chraňte akumulátory před teplotami nad 40 °C, sálavým teplem, přímým sluncem a mrazem. Akumulátory nevhazujte do ohně a nezkratujte kontakty.
- Při dlouhodobém nepoužívání akumulátory nabijte a uskladněte v suchu při pokojové teplotě. Dobijte je každé 3 měsíce.


4. MECHANICKÁ OCHRANA A ÚDRŽBA:

- **Zákaz práce s poškozeným břitem:** Nikdy nestříhejte, pokud jsou zuby titanového nebo keramického břitu vylomené, naštípnuté či deformované. Hrozí vážné pořezání zvířete!
- **Ochrana keramické čepele:** Keramická čepel je extrémně tvrdá, ale křehká. Vyvarujte se pádů stříhací hlavy na tvrdou podlahu či dlažbu.
- **Pauzy v provozu:** Pro udržení optimální kondice motoru a břitů doporučujeme po každých 10 minutách nepřetržitého stříhání zařadit krátkou přestávku (cca 2 minuty).
- **Vypnutí před manipulací:** Před každou výměnou stříhací hlavy, nasazováním hřebenů nebo čištěním vždy přepněte vypínač do polohy **OFF**.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A PIKTOGRAMY NA ZAŘÍZENÍ A OBALU

Symbol	Význam	Podrobný popis bezpečnostního pokynu
📖	**Čtěte návod k obsluze**	Před instalací, spuštěním a údržbou si důkladně prostudujte veškeré pokyny v tomto návodu.
⚠	**Výstraha / Upozornění**	Upozorňuje na důležitá bezpečnostní rizika vyžadující zvýšenou opatrnost uživatele.
🛁✖	**Zákaz použití u vody**	Zákaz používání ve vaně, sprše nebo nad nádobami naplněnými vodou. Nebezpečí úrazu proudem!
▢	**Třída ochrany II**	Elektrický spotřebič s dvojitou nebo zesílenou izolací (nevyžaduje ochranné uzemnění).
⌂	**Vnitřní použití (IPX0)**	Zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití v suchých prostorách. Chraňte před vlhkem a deštěm.
CE	**Označení shody CE**	Výrobek splňuje všechny harmonizované technické a právní předpisy Evropské unie.
♻	**Tříděný odpad (WEEE)**	Elektronické zařízení a baterie nepatří do komunálního odpadu; odevzdejte k ekologické recyklaci.

POPIS SOUČÁSTÍ ZASTŘIHOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

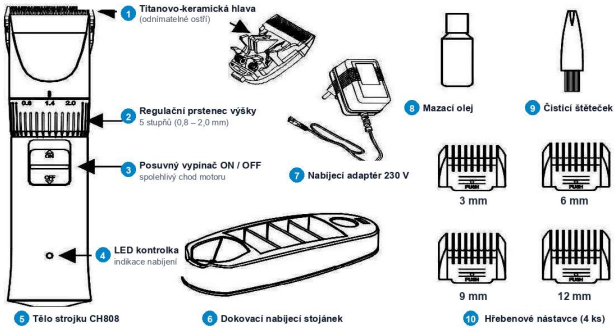

1. **Titanovo-keramická hlava:** Pevný titanový hřeben + keramika.
2. **Regulační prstenec výšky:** 5 poloh mikroposuvu 0,8 až 2,0 mm.
3. **Posuvný vypínač ON / OFF:** Spolehlivé zapnutí/vypnutí motoru.
4. **LED kontrolka:** Indikuje stav nabíjení a zapojení k síti.
5. **Tělo strojku:** Ergonomická rukojeť s uvolňovací západkou baterie.
6. **Dokovací nabíjecí stojánek:** Stabilní základna pro dobíjení.
7. **Síťový nabíjecí adaptér:** 230 V / 50 Hz vstup, 3 V DC výstup.
8. **Minerální mazací olej:** Speciální nemastící olej pro břity.
9. **Čistící štěteček:** Odstraňuje chlupy z hlavy i motoru.
10. **Hřebenové nástavce:** 4 distanční hřebeny (3, 6, 9, 12 mm).

PRACOVNÍ POSTUPY KROK ZA KROKEM


1. Nabíjení a výměna akumulátoru



Dvě možnosti nabíjení:
• *Přímo do strojku:* Konektor zasuňte do zdířky ve spodní části rukojeti.
• *Ve stojánku:* Adaptér zapojte do zadní zdířky nabíjecí základny a strojek vložte do stojánku.


- Během nabíjení svítí červená kontrolka LED. Běžná doba nabíjení je **5–8 hodin**.
- **Výměna akumulátoru:** Stiskněte západku na spodní hraně rukojeti a vytáhněte baterii dolů. Zasuňte náhradní nabitou baterii, až zaskočí západka.
- **Přímý síťový provoz:** Při vybití obou baterií vyjměte akumulátor a kabel adaptéru zapojte přímo do strojku.

2. Nastavení otočného prstence délky střihu

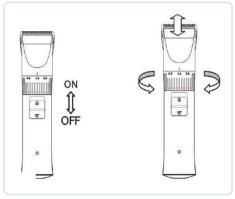

Otáčením středového prstence volíte polohu: **0,8 – 1,1 – 1,4 – 1,7 – 2,0 mm**.
Vnitřní vačka posouvá keramickou čepel vůči pevnému hřebenu.
Pro detailní střih kolem tlapek použijte 0,8 mm.
Pro nasazení hřebenových nástavců nastavte 0,8 mm.

3. Použití hřebenových nástavců (3, 6, 9, 12 mm)

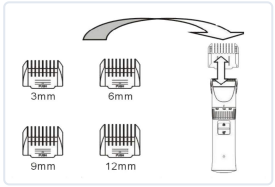

• **Nasazení:** Nasaďte vodicí drážky hřebenu na boky střihací hlavy a zatlačte směrem dolů, až spodní pojistka ("PUSH") slyšitelně zacvakne.
• **Sejmutí:** Palcem zatlačte na spodní výstupek hřebenu a vysuňte jej nahoru.

4. Nezbytná příprava srsti před stříháním

POZOR – NEPODCEŇUJTE PŘÍPRAVU SRSTI: Písek a prach v srsti působí jako brusná pasta a otupí i titanové břity během několika minut!


- **1. Vykoupání:** Zvíře před stříháním vykoupejte šamponem pro psy/kočky, aby se odplavily nečistoty a mastnota.
- **2. Vysušení:** Srst musí být **zcela suchá** (vysušte ručníkem a fénem).
- **3. Rozčesání:** Kartáčem odstraňte plst a zacuchané uzly (ty v případě potřeby opatrně vystřihněte nůžkami).

5. Technika vedení strojku

- Držte strojek tak, aby spodní plocha hřebenu klouzala rovnoběžně po těle zvířete. Nenaklánějte strojek kolmo na kůži!
- **Po směru srsti:** Přirozený sestřih, delší srst.
- **Proti směru srsti:** Kratší, jednotný a precizní střih.
- Stříhejte plynulým pomalým tahem, nespěchejte a netlačte.

DEMONTÁŽ, ČIŠTĚNÍ A PRAVIDELNÉ MAZÁNÍ STŘÍHACÍ HLAVY

Výměna a opětovné nasazení hlavy:

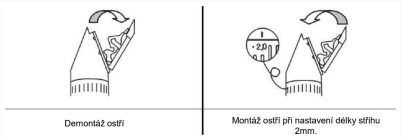

- **Demontáž:** Vypněte strojek (OFF). Držte strojek čelem k sobě a palcem silně zatlačte na zuby břitu směrem ven. Hlava se vycvakne. Druhou rukou hlavu zachyťte, aby nespadla na zem.
- **Montáž (KRITICKÉ PRAVIDLO!):** Před nasazením VŽDY nastavte otočný prstenec na hodnotu **2,0 mm**! Spodní kovový jazýček hlavy zasuňte do montážní drážky ve strojku a vršek silně domáčkněte, až hlasitě zacvakne.

Čištění štětečkem a aplikace oleje:



- **Čištění:** Po každém použití sejměte hlavu a štětečkem odstraňte všechny chlupy z vnitřního mechanismu hlavy i z pohonného lůžka motoru.
- **Mazání (ZÁSADNÍ PRO ŽIVOTNOST):** Na ozubení naneste **2–3 kapky minerálního oleje** před i po každém stříhání. Zapněte strojek na 5 sekund, aby se olej rozprostřel.

DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD (TROUBLESHOOTING)

Příznak závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení
Strojek tahá srst / nestříhá plynule	• Břity pracují nasucho bez promazání. • Mezi břity jsou napěchované chlupy. • Srst je znečištěná, mokrá nebo zplstnatělá.	Sejměte hlavu, štětečkem vyčistěte prostor mezi břity a naneste 3 kapky minerálního oleje. Zvíře před stříháním vykoupejte, vysušte a rozčešte.
Strojek ztrácí výkon / zpomaluje	• Vybitý nebo starý akumulátor. • Srst namotaná na hřídeli motoru.	Vyměňte akumulátor za druhý plně nabitý z dokovací stanice. Očistěte unášeč hřídele motoru od nahromaděných chlupů.
Střihací hlava se nadměrně zahřívá	• Nedostatečné mazání (chod nasucho). • Příliš silný tlak na pokožku zvířete.	Ihned strojek vypněte, očistěte břity a naneste olej. Uvolněte přítlak – strojek musí po těle klouzat přirozenou vahou.
Střihací hlava nedrží v těle / vypadává	• Hlava byla nasazována při jiné poloze než 2,0 mm. • Spodní jazýček nebyl správně zasunut do drážky.	Otočte prstenec na **2,0 mm**, zasuňte spodní kovový výstupek do drážky a horní část domáčkněte do zacvaknutí západky.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

CE

Dvě poslední číslice roku nanesení označení CE: 20

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:
Název: Akumulátorový zastřihovač zvířecí srsti | **Typ:** G81237 | **Model:** CH808
splňuje všechna příslušná ustanovení následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2014/30/EU:** Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- **2014/35/EU:** Směrnice o harmonizaci elektrických zařízení určených pro nízké napětí (LVD)
- **2011/65/EU:** Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ (RoHS) ve znění směrnice Komise **(EU) 2015/863**

A je v souladu s následujícími harmonizovanými evropskými normami:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-8:2003+A1:2005+A2:2008, EN 62233:2008, AfPS GS 2014:01 PAK, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, ISO 17075-1:2017.
Osvědčení typu ES vydala notifikovaná osoba: **SGS Belgium NV**, Noorderlaan 87, BE-2030 Antverpy, Belgie (Identifikační číslo NB 01639). Certifikáty č. **GS/17/HEL/11567**, **NBES151000122602M2HSC**, **SHEM1709006119O1HSC**, **NGBEC1704652201**.

Osoba oprávněná k sestavení technické dokumentace: **Grzegorz Kowalczyk**, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.
Místo a datum vydání: **Kietlin, 05.11.2020**

mgr Grzegorz Kowalczyk
Oprávněný zástupce výrobce



Ekologická likvidace elektroodpadu a akumulátorů:
Elektrická zařízení a baterie nepatří do směsného komunálního odpadu! Podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech musí být vyřazené elektrospotřebiče a Ni-MH akumulátory odevzdány k bezplatné recyklaci na sběrná místa nebo prodejci.

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU A ZÁRUCE: Tento návod k obsluze představuje překlad z originální technické dokumentace výrobce vytvořený za použití moderních překladových nástrojů. Dodavatel a prodejce neodpovídají za případné tiskové chyby, drobné terminologické nepřesnosti či odchylky v textu. V případě nejasností se řiďte originální technickou dokumentací výrobce nebo kontaktujte odborný servis.