
# ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU 32 CM SHARP 1 200 W

Katalogové číslo: **G83026** | Model: **ZF6105B1 (SHARP)** | EAN: **5901477156212**

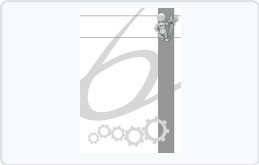

**GEKO G83026 (ZF6105B1)** z řady SHARP je lehká, kompaktní a snadno ovladatelná elektrická sekačka na trávu o příkonu 1 200 W se šířkou záběru 32 cm. Je ideální volbou pro pravidelnou údržbu předzahrádek, menších trávníků a těžko přístupných zákoutí zahrady.

- **Vysokootáčkový elektromotor 1 200 W:** Dosahuje až 3 100 ot./min pro čisté useknutí každého stébla.
- **Kompaktní záběr 320 mm:** Umožňuje přesné manévrování kolem překážek, plotů a pod keři.
- **Nastavení výšky sečení:** Dvoustupňové nastavení výšky (25 mm a 60 mm) na nápravách kol.
- **Sběrný koš 30 litrů:** Lehký koš s integrovaným držadlem pro rychlé vyprázdnění bez námahy.

## TECHNICKÉ PARAMETRY A SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Katalogové číslo / Tovární model** | **G83026** / **ZF6105B1** (Model SHARP, EAN: 5901477156212) |
| **Napájecí napětí a frekvence** | 230 V ± 10 % / 50 Hz (jednofázové AC) |
| **Jmenovitý příkon motoru** | 1 200 W (komutátorový motor s vysokým točivým momentem) |
| **Otáčky motoru naprázdno** | 3 100 ot./min |
| **Šířka záběru sečení** | 320 mm (32 cm) |
| **Výška sečení** | 2 stupně regulace: 25 mm / 60 mm (přestavením polohy nápravy kol) |
| **Objem koše na trávu** | 30 litrů (plastový skelet s odvětrávacími mřížkami) |
| **Třída ochrany a krytí** | Třída II (dvojitá izolace) \| Krytí IPX4 (odolnost proti stříkající vodě) |
| **Hladina akustického výkonu (LwA)** | Garantovaná: 96 dB(A) \| Naměřená: 94 dB(A) (2000/14/ES) |
| **Celková hmotnost** | cca 7,5 kg (velmi lehká konstrukce pro snadné přenášení) |

## ÚČEL POUŽITÍ A ZÁKLADNÍ BEZPEČNOST

Určeno pro domácí sečení travnatých ploch u rodinných domů a chat. Nikdy nepoužívejte sekačku za deště ani na podmáčeném povrchu!

**BEZPEČNOSTNÍ POKYN K NOŽI:** Po vypnutí motoru rotuje žací nůž ještě několik sekund setrvačností! Nikdy se nedotýkejte rotujícího nože a nenaklánějte sekačku, dokud se nůž zcela nezastaví a není vytažena vidlice ze sítě.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A SYMBOLY (ČSN EN 60335-2-77 / BOZP)

| NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM | POVINNÝ CHRÁNIČ RCD | KONTROLA KABELU |
|---|---|---|
| Před každým čištěním, seřizováním či údržbou odpojte vidlici ze sítě 230 V. | Připojení pouze přes venkovní zásuvku chráněnou proudovým chráničem ≤ 30 mA. | Kabel veďte vždy za sebou; zákaz přejíždění kabelu rotujícím nožem! |

## POPIS KONSTRUKCE SEKAČKY SHARP

Sekačka GEKO SHARP se vyznačuje lehkou ovladatelností a odolným zpracováním:

| | |
|---|---|
| **1. Odolný plastový skelet** | Těleso z houževnatého polypropylenu chránící motor před nárazy a kamínky. |
| **2. Dvoustupňové nápravy** | Kolečka upevněná v pružinových drážkách umožňují rychlou změnu výšky sečení (25/60 mm). |
| **3. Ocelový tvarovaný nůž** | Tepelně zpracovaný nůž se sacími křídly pro optimální proudění vzduchu do koše. |
| **4. Sklápěcí madlo** | Rukojeť se dvěma křídlovými maticemi pro rychlé složení při přepravě v kufru auta. |
| **5. Dvouruční bezpečnostní spínač** | Ergonomická spínací skříňka zabraňující náhodnému rozběhu bez stisku pojistky. |

## POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

- Sekačka je spotřebič třídy ochrany II (dvojitá izolace bez zemnicího kolíku).
- Používejte výhradně flexibilní prodlužovací kabel pro venkovní použití s neporušenou pryžovou nebo PVC izolací (H05VV-F nebo H05RN-F 2×1,0 mm² do 25 m, nad 25 m min. 2×1,5 mm²).
- Zajistěte kabel ve speciálním závěsném oku na madle sekačky.

**KONTROLA PO NÁRAZU:** Narazí-li sekačka na kámen, obrubník nebo kořen, okamžitě vypněte motor, vytáhněte kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda není uvolněn nůž nebo prasklý skelet!

## PROVOZNÍ POKYNY A TECHNIKA SEČENÍ

1. Před sečením ukliďte z trávníku všechny kameny, kosti, větvičky a dráty.
2. Nastavte požadovanou výšku náprav (obě nápravy musí být ve stejném stupni).
3. Zapojte přívodní kabel do spínače a zajistěte smyčkou v odlehčovacím háku.
4. Nasaďte sběrný koš na zadní držáky pod odpruženou ochrannou klapku.
5. Sekačku postavte na rovný povrch, stiskněte bezpečnostní tlačítko a přitáhněte spínací páčku k rukojeti.
6. Při sečení kráčejte klidným tempem. V rozích sekačku netahejte dozadu směrem k sobě, hrozí přejetí vlastních nohou!
7. Pravidelně kontrolujte stav naplnění koše. Přeplněný koš vede k ucpávání výhozového tunelu.

## ČIŠTĚNÍ, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- **Čištění podvozku:** Po každém sečení odpojte vidlici ze zásuvky a očistěte vnitřní tunel kartáčem nebo hadrem. Nikdy nepoužívejte vodu pod tlakem!
- **Kontrola ostří:** Tupý nůž zvyšuje zatížení motoru a poškozuje trávník. Nůž pravidelně bruste a dbejte na jeho vyvážení.
- Sekačku skladujte na suchém místě se sklopeným madlem.

## TABULKA DIAGNOSTIKY ZÁVAD (TROUBLESHOOTING)

| Závada | Možná příčina | Způsob odstranění |
|---|---|---|
| Motor se po stisku spínače nerozběhne | Chybí napájení v zásuvce; poškozený prodlužovací kabel; nestisknuté pojistné tlačítko. | Prověřte zásuvku a jistič. Zkontrolujte kabel. Stiskněte nejprve pojistné tlačítko. |
| Motor bzučí, nůž stojí | Nůž je zablokován nánosem trávy nebo větvičkou ve výstupním tunelu. | Odpojte ze sítě, položte sekačku a odstraňte těleso blokující žací nůž. |
| Sekačka špatně vhazuje trávu do koše | Ucpání výhozového otvoru vlhkou trávou; tupý žací nůž; ucpané větrací štěrbiny koše. | Nesečte mokrou trávu; očistěte výhozový kanál; naostřete nůž; vyčistěte mřížky koše. |
| Nezvyklé vibrace a třesení rukojeti | Uvolněný středový šroub nože; nůž je nevyvážený po nárazu do kamene. | Okamžitě zastavte a odpojte ze sítě! Dotáhněte šroub nože nebo nůž nechte vyvážit. |
| Trávník po sečení žloutne | Tupý nůž stébla neusekává, ale trhá; příliš nízká výška sečení na prudkém slunci. | Nůž naostřete pilníkem pod úhlem 30°; zvyšte výšku sečení na 60 mm. |

## EKOLOGICKÁ RECYKLACE A LIKVIDACE ELEKTROODPADU (WEEE)

V souladu se směrnicí 2012/19/EU nepatří vyřazená elektrická sekačka do domovního odpadu. Plastové díly a elektromotor s měděným vinutím odevzdejte do sběrného dvora.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Vydané výrobcem v plném souladu s evropskými směrnicemi pro strojní zařízení

**Výrobce / Dovozce do EU:**
**GEKO Sp. z o.o. Sp. k.**
Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

**Identifikace strojního zařízení:**
Název: **Elektrická sekačka na trávu 32 cm model: SHARP**
Typ: **G83026** | Model: **ZF6105B1**
EAN: **5901477156212** | Rok označení CE: **22**

**Předmět prohlášení splňuje požadavky směrnic:**
- Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES**
- Směrnice o emisích hluku do prostředí: **2000/14/ES**
- Směrnice elektromagnetické kompatibility: **2014/30/EU**
- Směrnice RoHS: **2011/65/EU** (+ 2015/863)

**Aplikované harmonizované normy a předpisy:**
- **EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2**
- **EN 60335-2-77:2010** (Sekačky na trávu)
- **EN 62233:2008**, **EN ISO 3744:2010**
- **EN 55014-1:2017+A11**, **EN 55014-2:2015**

Garantovaná hladina akustického výkonu LwA: **96 dB(A)**

Kietlin, 17.11.2022

**Larysa Kowalczyk**
Zplnomocněný zástupce výrobce

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:** Záruční doba je 24 měsíců pro spotřebitele. Záruka zaniká při ohnutí hřídele motoru nárazem na překážku, provozu bez koše s otevřenou klapkou, poškození motoru vodou nebo přetížení v neúměrně vysoké trávě.

**UPOZORNĚNÍ PRODEJCE / DISTRIBUTORA:**
Tento český návod představuje autorizovaný a odborně přeložený manuál odpovídající originální technické dokumentaci GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Prodejce neručí za škody způsobené provozem v rozporu s návodem k obsluze.