
Montážní kabelové svorky 14,2×13,6 mm (10 ks) Kraft&Dele

KOMPAKTNÍ SAMOLEPICÍ KABELOVÉ PŘÍCHYTKY SE ZÁPADKOVÝM UZÁVĚREM PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ V AUTOMOBILECH A DÍLNÁCH

ROZMĚRY ZÁKLADNY	POČET V BALENÍ	SYSTÉM FIXACE	MATERIÁL TĚLA
14,2 × 13,6 mm	10 kusů	Akrylová pěnová páska	Nylon PA66 (UV stálý)

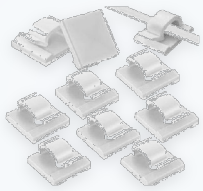

KLÍČOVÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Praktické samolepicí montážní příchytky pro spolehlivé vedení kabelů bez nutnosti vrtání otvorů do konstrukce
- Pevná akrylová lepicí páska zaručuje okamžitou adhezi k lakovaným kovům, plastům, sklu a laminovanému nábytku
- Pružný zacvakávací zámek bezpečně drží vodič na místě a umožňuje jeho snadné vyjmutí při úpravách trasy
- Odolné nylonové tělo z polyamidu PA66 s vysokou rázovou houževnatostí a odolností proti stárnutí a křehnutí
- Ideální pro organizaci kabeláže palubních autokamer, napájecích šňůr spotřebičů, LED osvětlení a dílenských strojů
- Kompaktní půdorys 14,2×13,6 mm umožňuje nenápadnou a profesionální montáž i ve velmi stísněných prostorách

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZ

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI A POUŽITÍ: Podklad před aplikací důkladně odmastěte izopropylalkoholem (IPA) nebo lihem! Neaplikujte na studené povrchy pod +15 °C ani na plasty ošetřené silikonovými leštěnkami. Po nalepení svorku silně přitlačte po dobu 30 sekund a nechte lepicí vrstvu zrát 24 hodin před zatížením kabelem. V AUTOMOBILU NIKDY NEVEDTE KABELY PŘES KRYTY AIRBAGŮ!

1. ÚVOD DO PRODUKTU A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Samolepicí montážní kabelové svorky **KRAFT&DELE KD10084** o rozměrech základny **14,2 × 13,6 mm** v balení **10 kusů** představují rychlé, spolehlivé a estetické řešení pro vedení a směrování kabeláže bez nutnosti vrtání. Jsou vyrobeny z rázuvzdorného nylonu PA66 s UV filtrem a opatřeny oboustrannou pěnovou páskou z akrylátu, která dokonale drží na kovech, plastech i skle.

TECHNICKÁ DATA SAMOLEPICÍCH SVOREK 14,2×13,6 MM KD10084	
Modelové označení	KD10084
Typ výrobku	Samolepicí montážní kabelové svorky se západkou
Rozměry základny (d × š)	14,2 × 13,6 mm
Celková výška svorky	cca 9,5 mm
Vnitřní průměr pro kabel	cca 5 – 7 mm
Počet kusů v balení	10 ks
Materiál těla	Polyamid 6.6 (PA66) UV stabilní
Lepicí médium	Oboustranná akrylová pěnová páska
Doporučená montážní teplota	+18 °C až +30 °C
Provozní teplotní rozsah	-20 °C až +80 °C
Přídržná síla ve smyku	cca 1,1 kg / svorka (po 24 h vytvrzení)
Hmotnost balení	cca 22 g

2. KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI A MATERIÁLOVÉ PŘEDNOSTI

Konstrukce příchytek KD10084 je navržena pro vysokou životnost v interiérech vozidel i dílnách:

- **Polyamid PA66 s UV stabilizátorem:** Zabraňuje křehnutí plastu při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření za čelním sklem.
- **Akrylová lepicí pěna:** Mikroporézní elastická vrstva absorbuje chvění motoru a vyrovnává mikro-nerovnosti podkladu.
- **Integrovaný pružný zámek:** Umožňuje snadné zaklapnutí kabelu a jeho bezpečné vyjmutí při reorganizaci instalace.
- **Kompaktní profil 14,2×13,6 mm:** Zajišťuje minimální vizuální zásah do designu interiéru vozidla nebo nábytku.

VÝHODA ČISTÉ MONTÁŽE BEZ VRTÁNÍ
Použití samolepicích příchytek KD10084 zaručuje, že nepoškodíte lak karoserie, nenarušíte povrch přístrojové desky ani nezpůsobíte vznik koroze v místech provrtání plechů.

1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A APLIKAČNÍ POKYNY

Při instalaci a provozu svorek KRAFT&DELE KD10084 dodržujte následující pokyny:

- **Dokonalé odmaštění podkladu:** Montážní plocha musí být před aplikací zbavena veškerého prachu, mastnoty a silikonových přípravků. Použijte izopropylalkohol (IPA) nebo technický líh.
- **Montážní teplota nad +18 °C:** Neaplikujte na studené povrchy. Při montáži v zimním období prohřejte lepenou plochu fénem nebo nechte vytopit interiér vozu.
- **Doba vytvrzení lepicího filmu:** Po přitlačení svorky po dobu 30 sekund nechte lepicí vrstvu zrát 24 hodin před zavedením kabelu.
- **Zákaz nosného zavěšování:** Svorky jsou určeny výhradně pro směrování a organizaci kabelů. Nesmí být používány jako nosné prvky pro těžké přístroje.
- **Zákaz vedení poškozených kabelů:** Ve svorkách veďte pouze kabely s nepoškozenou vnější izolací.

VÝSTRAHA PŘED BLOKOVÁNÍM AIRBAGŮ V AUTOMOBILU

Nikdy neinstalujte svorky ani neveďte kabeláž přes zóny určené pro rozvinutí airbagů (kryty volantu, palubní desky spolujezdce a sloupky s označením AIRBAG). Uvolněné předměty mohou při nehodě způsobit smrtelné poranění!

2. VHODNOST PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ

Vhodné povrchy:

- Hladké a jemně texturované tvrdé plasty palubních desek
- Lakované a galvanizované ocelové plechy
- Sklo, keramika, eloxovaný hliník
- Laminát a lakované nábytkové desky

Nevhodné povrchy:

- Měkčené kožené a koženkové potahy
- Sypké, prašné omítky a tapety
- Povrchy ošetřené voskem nebo silikony
- Mokré nebo mastné plochy

1. POSTUP INSTALACE SAMOLEPICÍCH SVOREK KD10084

Správný postup montáže je klíčem k maximální přídržné síle a dlouhé životnosti:

Kroky instalace:

1. Rozvrhněte trasu vedení kabelu a označte montážní body.
2. Podklad důkladně odmastěte izopropylalkoholem a nechte 2 minuty vyvětrat.
3. Stáhněte ochrannou fólii ze samolepicí pásky na spodní straně svorky.
4. Přiložte svorku a pevným tlakem palce působte 30 sekund.
5. Ponechte spoj v klidu minimálně 12 až 24 hodin bez mechanického zatížení.
6. Vložte kabel do lůžka svorky a domáčkněte pružnou západku.

Doporučené rozestupy upevnění:

Správné rozestupy zabraňují průvěsům a vibracím:

- **Vodorovné trasy:** rozestup 20 – 30 cm
- **Svislé trasy:** rozestup 15 – 20 cm
- **V zatáčkách a ohybech:** svorka před i za ohybem (5–10 cm)
- **U koncovek a zásuvek:** svorka cca 5 cm od konektoru

2. MANIPULACE S KABELEM A ZÁPADKOU

Západkový mechanismus modelu KD10084 umožňuje rychlé otevření a zavření:

- Kabel zasuňte do lůžka jemným tlakem shora nebo z boku; pružný zobáček zaklapne.
- Svorka je dimenzována pro kabely o průměru 5 až 7 mm nebo svazek dvou tenkých vodičů.
- Při vyjímání kabelu stačí nehtem nebo plochým šroubovákem odtlačit pružný jazýček.

PRAKTICKÝ TIP PRO ČISTOU MONTÁŽ V AUTĚ

Při instalaci autokamery očistěte sklo čističem na okna a následně lihem. Nalepte svorky podél horního černého lemu skla – svorky budou zcela neviditelné zvenčí i zevnitř.

1. PŘÍKLADY VYUŽITÍ V DOPRAVĚ, PRŮMYSLU A KANCELÁŘI

Samolepicí svorky **KRAFT&DELE KD10084** nacházejí široké uplatnění:

Automobilový sektor:

- Vedení napájecích kabelů palubních kamer a navigací
- Uchycení vodičů k parkovacím senzorům a couvacím kamerám
- Organizace kabeláže handsfree sad a externích mikrofonů
- Fixace vodičů přídavného LED osvětlení interiéru a kufru

Dílna a IT technologie:

- Vedení napájecích šňůr stolních lamp a měřicích přístrojů
- Fixace signálových vodičů čidel a koncových spínačů strojů
- Uspořádání kabeláže u počítačových pracovišť a herních sestav
- Vedení nabíjecích kabelů pod deskou pracovního stolu

2. DOMÁCÍ ELEKTRONIKA A MULTIMÉDIA

V obývacích pokojích a kuchyních zajišťují svorky KD10084 čistý a bezpečný prostor:

- **Televizní stěny:** Vedení tenkých optických a HDMI kabelů podél zadního krytu TV.
- **Kuchyňské linky:** Uchycení kabelů k LED páskům pod horními skříňkami.
- **Nabíjecí zóny:** Fixace USB kabelů na nočních a pracovních stolcích.
- **Domácí sítě:** Vedení plochých UTP kabelů podél soklových lišt.

TEPLOTNÍ ROZSAH -20 °C AŽ +80 °C

Akrylové lepidlo a polyamidové tělo svorky jsou plně odolné vůči prudkému kolísání teplot. Svorky se neuvolní ani při promrznutí vozu v zimě, ani při rozpálení interiéru na letním slunci.

1. ÚDRŽBA, ŽIVOTNOST A ŠETRNÁ DEMONTÁŽ SVOREK

Výrobek nevyžaduje periodické mazání ani náročnou péči. Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti doporučujeme občasnou vizuální kontrolu stavu instalace.

- **Kontrola adheze pásky:** Prověřte, zda se okraje lepicí pěny neodlupují vlivem prachu nebo vibrací.
- **Kontrola západky:** Ujistěte se, že pružný jazýček pevně drží a nedošlo k jeho vycvaknutí.
- **Čištění povrchu:** K odstranění prachu použijte suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní nitroředidla.

2. ŠETRNÝ POSTUP DEMONTÁŽE BEZ POŠKOZENÍ PODKLADU

V případě potřeby odstranění svorky nikdy nestrhávejte díl kolmo k podkladu:

1. Mírně nahřejte tělo svorky teplým vzduchem z fénu (cca 40–50 °C).
2. Podřízněte pěnovou lepicí vrstvu tenkou nylonovou nití nebo silonem.
3. Zbytky akrylového lepidla na podkladu navlhčete kapkou lihu nebo odstraňovačem etiket a setřete hadříkem.

3. TABULKA SERVISNÍCH A KONTROLNÍCH OPERACÍ

Kontrolní interval	Předmět prohlídky	Požadovaný stav
Při montáži	Odmastění podkladu a tlak 30 s	Pevný kontakt po celé ploše 14,2×13,6 mm
Po 24 hodinách	Prověrka vytvrzení před vložením kabelu	Plná pevnost ve smyku
Každých 6 měsíců	Stav západky a čistota trasy	Kabel bezpečně zajištěn v lůžku
Při úpravě trasy	Pružnost uzamykacího jazýčku	Jazýček spolehlivě zaskočí zpět

1. DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ MOŽNÝCH POTÍŽÍ (TROUBLESHOOTING)

Zjištěný problém	Pravděpodobná příčina	Nápravné opatření
Svorka se po nalepení uvolňuje	Podklad byl mastný, zaprášený nebo ošetřený silikonem; aplikace za chladu.	Podklad důkladně odmastěte izopropylalkoholem, místo prohřejte fénem na 25 °C a použijte novou svorku.
Kabel z lůžka samovolně vypadává	Západka nebyla domáčknuta do aretační polohy; svazek vodičů je příliš silný (nad 7 mm).	Domáčkněte jazýček do slyšitelného cvaknutí; v případě silného kabelu zvolte model KD10083.
Kabel je v lůžku volný a klouže	Průměr jednoho tenkého vodiče je menší než 4 mm.	Omotejte kabel v místě svorky kouskem textilní izolační pásky pro zvětšení průměru.
Zbytky pěny zůstávají po demontáži	Přirozený zbytek mikroporézní lepicí vrstvy.	Aplikujte líh nebo čistič etiket a setřete bavlněným hadříkem.

2. INFORMACE O DISTRIBUCI A ZÁKAZNICKÉ PODPOŘE

Kabelové montážní svorky KD10084 dodává na český trh výhradní dovozce **Nejedlý s.r.o.** V případě zájmu o další elektroinstalační materiál navštivte **www.nasenaradi.cz**.

DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ

Zbývající nepoužité svorky uchovávejte v originálním obalu v suchu při pokojové teplotě (+15 °C až +25 °C). Chraňte před prachem a přímým sluncem, aby lepicí vrstva neztratila své vlastnosti po dobu min. 2 let od nákupu.

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Zplnomocněný zástupce v Evropské unii:
FOREINTRADE S.A., ul. Modrzewiowa 1, 05-555 Tarczyn, Polsko • NIP: 123-456-78-90

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že následující výrobek:

Typ a model výrobku:	**KRAFT&DELE KD10084**
Obchodní název:	Montážní kabelové svorky 14,2×13,6 mm (10 ks) Kraft&Dele
EAN kód výrobku (GS1):	**5903957010656**
Funkční určení:	Dílenské nářadí, montážní komponenty a příslušenství pro průmysl, stavbu, zahradu, řemesla a domácnost.

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících evropských harmonizačních předpisů a směrnic:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS)

a byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími technickými normami a předpisy:

- ČSN EN 62275 (Systémy pro vedení kabelů – Kabelové vázací pásky a upevňovací prvky)
- ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady)

Místo a datum vydání:
Tarczyn, Polsko • 15. ledna 2026

Osoba pověřená sestavením dokumentace:
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu, Foreintrade S.A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A AUTORIZOVANÝ SERVIS PRO ČR

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v souladu s platnými právními předpisy České republiky:

- **Záruční lhůta:** 24 měsíců pro koncové spotřebitele (fyzické osoby dle občanského zákoníku), 12 měsíců pro podnikatelské subjekty (IČO).
- **Rozsah záruky:** Vztahuje se na veškeré skryté výrobní vady materiálů, mechanismů a zpracování.
- **Výluky ze záruky:** Běžné provozní opotřebení (ostří hoblíku, zuby pilového řetězu, spotřeba roubovací pásky), mechanické poškození nevhodným zacházením a nedodržení předepsaných provozních limitů.

Výhradní distributor a autorizovaný servis pro Českou republiku:
Nejedlý s.r.o. • Web: **www.nasenaradi.cz** • E-mail: info@nasenaradi.cz • Technická podpora a reklamace v ČR.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nesmí být vyřazené výrobky ani jejich plastové a kovové obaly ukládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je do příslušného sběrného dvora nebo do kontejnerů na tříděný odpad.

Katalogová čísla odpadu dle vyhlášky MŽP: 20 01 39 (Plasty – polyamidové svorky a krycí liner), 15 01 02 (Plastový obal).

ZÁZNAMY O VÝSTUPNÍ KONTROLE A TECHNICKÉ ZKOUŠCE

Datum kontroly	Kontrolovaný uzel / operace	Výsledek kontroly	Podpis a razítko
15. 01. 2026	Výstupní technická kontrola	Vyhovuje všem technickým požadavkům	Foreintrade S.A. QC Dept.
-- . -- . ----	Pevnostní test / zkouška funkce	.....	.....
-- . -- . ----	Rozměrová kontrola a tolerance	.....	.....
-- . -- . ----	Kontrola balení a příslušenství	.....	.....