


NASTAVITELNÉ POJEZDOVÉ PODLOŽKY POD PRAČKY A NÁBYTEK 230 KG
PROFESIONÁLNÍ ČESKÝ UŽIVATELSKÝ MANUÁL A TECHNICKÁ DOKUMENTACE

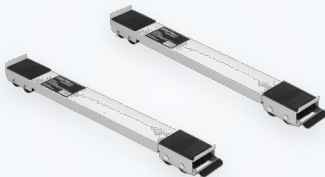

MAXIMÁLNÍ NOSNOST
230 kg (pár podložek)

DÉLKOVÝ ROZSAH
Plynule 45 až 70 cm

BEZPEČNOSTNÍ BRZDA
Mechanická nožní aretace

POUŽITÍ
Pračky, sušičky, chladničky,
skříně

KLÍČOVÉ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Univerzální teleskopické pojezdové lišty určené pro trvalé i dočasné usazení těžkých domácích spotřebičů a dílenského vybavení.
- Mimořádná nosnost až 230 kg na pár umožňuje bezpečné umístění velkých automatických praček, sušiček, mrazáků i masivních skříní.
- Teleskopicky nastavitelná délka v rozsahu 45 až 70 cm se zajišťovacími šrouby pro dokonalé přizpůsobení rozměrům spotřebiče.
- Oboustranné mechanické nášlapné brzdy spolehlivě zaaretují kolečka a zabrání jakémukoliv posunu spotřebiče během odstředování.
- Sada 24 odolných polypropylenových válečků (12 na každé liště) zajišťuje rovnoměrné rozložení váhy a snadný pojezd.
- Integrované tlumicí podložky z pěnové pryže absorbují vibrace a snižují provozní hluk pračky přenášený do podlahy.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALACI SPOTŘEBIČŮ:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POJEZDOVÉ PODLOŽKY SPOTŘEBIČŮ: Maximální povolené zatížení je 230 kg. Po zasunutí spotřebiče na místo VŽDY bezpodmínečně sešlápněte a zaaretujte obě parkovací brzdy! Nikdy nespouštějte pračku na nezaaretovaných podložkách (při odstředování hrozí vyjetí pračky a vytržení hadic vody!). Obě lišty musí být nastaveny na zcela shodnou délku a postaveny rovnoběžně pod boční hrany spotřebiče.

1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO USAZENÍ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

Teleskopické pojezdové lišty Kraft&Dele KD3187 s celkovou nosností 230 kg slouží k snadnému přemístění a stabilnímu podložení těžkých praček, sušiček a chladniček.

BEZPEČNOST PŘI PROVOZU AUTOMATICKÉ PRAČKY

- **POVINNÁ ARETACE BRZD:** Před spuštěním pracího a odstředovacího cyklu VŽDY sešlápněte obě mechanické brzdy!
- **Prevence vytržení hadic:** Nezaaretovaná pračka může při vysokých otáčkách putovat po podlaze a vytrhnout přívodní či odpadní hadici vody.
- Ujistěte se, že nožičky spotřebiče dosedají přesně na pryžové tlumicí podložky.
- Vyrovnejte spotřebič do přesné vodováhy nastavením jeho originálních nožek.

LIMITY NOSNOSTI A SPRÁVNÉ ZATÍŽENÍ

- **Maximální zatížení páru lišt: 230 kg.**
- Hmotnost spotřebiče včetně náplně vody a prádla nesmí překročit tento limit.
- Obě lišty musí být instalovány rovnoběžně podél bočních hran spotřebiče.
- Zákaz instalace pod spotřebiče s nepravidelným tvarem dna bez pevných rohových nožek.

2. ZAJIŠTĚNÍ PROTI POHYBU A PODLAHOVÉ PODMÍNKY

MECHANICKÉ ZÁMKY POJEZDU

Na předních koncích obou lišt se nachází robustní pedálové brzdy:

- Sešlápnutím páčky dolů se brzdové čelisti přitisknou k podlaze a zvednou přední kolečka.
- Zdvihnutím páčky nahoru se podložka odbrzdí a je připravena k odjetí.
- Brzdový mechanismus pravidelně kontrolujte a chraňte před zanesením mýdlovou vodou.

ROVINNOST PODLAHY V KOUPELNĚ

Koupelňová dlažba bývá často spádována směrem k podlahové vpusti:

Při sklonu podlahy větším než 2° věnujte dvojnásobnou pozornost pevnosti zaaretování brzd!

VÝSTRAHA PŘED PŘETÍŽENÍM: Nikdy na podložky nestoupejte a nepoužívejte je jako stupínek pro osoby. Při posunu spotřebiče s připojenými hadicemi dbejte, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí nebo zlomení.

SNÍŽENÍ HLUKU: Tlumicí pěnové podložky účinně absorbují rázy z bubnu pračky a zabraňují přenosu nepříjemného dunění do konstrukce budovy.

1. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA TELESKOPICKÝCH LIŠT

Konstrukce KD3187 sestává ze dvou pevných ocelových nosníků s možností plynulého délkového vysunutí v rozmezí 45 až 70 cm.

STAVBA TELESKOPICKÉHO NOSNÍKU

- Vnější lisovaný ocelový U-profil:** Základní nosný díl o šířce 50 mm.
- Vnitřní výsuvný ocelový profil:** Pevně lícovaný segment umožňující nastavení délky.
- Aretace délky křídlovým šroubem:** Zajišťuje nastavený rozměr proti samovolnému posunu.
- Soustava 24 polypropylenových koleček:** Dvanáct pevných válečků na každé liště.
- Mechanické pedálové brzdy:** Nášlapné páky s vroubkovanou pryžovou patkou.
- Antivibrační pěnové podložky:** Místo pro usazení nožiček spotřebiče.
- Antikorozní povrchová úprava:** Práškový epoxidový lak chránící proti vlhkosti v koupelně.

ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ

Vysoký počet styčných bodů (24 válečků) přináší zásadní výhody:

- Tlak je rozložen na velkou plochu – nehrozí prasknutí keramické dlažby.
- Výška pračky nad podlahou se zvýší pouze o cca 40 mm.
- Spotřebič se i pod plným zatížením pohybuje hladce bez nutnosti vynaložení velké síly.
- Válečky z polypropylenu jsou vysoce odolné proti otěru a stálé vůči detergentům.

2. VLASTNOSTI A VÝHODY POUŽITÍ

ROZSAH 45–70 CM

Kompatibilní s úzkými pračkami Slim (hloubka 45 cm) i velkými americkými sušičkami a chladničkami (až 70 cm).

SNADNÝ ÚKLID

Konec plísním a prachu za pračkou. Odjistěte brzdy a spotřebič bez námahy vysuňte pro vytření podlahy.

NÍZKÉ TĚŽIŠTĚ

Minimální zdvih 4 cm udržuje nízké těžiště pračky a eliminuje riziko kývání při rychlém rozběhu bubnu.

1. KOMPLETNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pojezdové podložky Kraft&Dele KD3187 vyhovují evropským bezpečnostním standardům pro ruční transportní vybavení ČSN EN 1757-3 a ČSN EN ISO 12100.

TECHNICKÝ PARAMETR	JMENOVITÁ HODNOTA / ROZSAH
Maximální celkové zatížení páru	230 kg
Nastavitelný délkový rozsah	45 cm až 70 cm (plynule vysuvné)
Šířka profilu lišty	50 mm
Výška nad podlahou	cca 40 mm (nízký profil)
Materiál nosného rámu	Lisovaný ocelový profil s antikorozní úpravou
Počet koleček	24 pojezdových válečků (12 na každé liště)
Typ aretace	Nožní mechanická páková brzda na obou koncích
Antivibrační prvky	Pryžové tlumicí podložky pod nožičky spotřebiče
Hmotnost sady	cca 1,4 kg

2. OBSAH BALENÍ A PŘÍPRAVA K INSTALACI

OBSAH DODÁVANÉ SADY

- 2x Teleskopická ocelová pojezdová lišta KD3187.
- Sada aretačních křídlových šroubů a matic.
- Samolepicí antivibrační tlumicí podložky z pryže.
- Český uživatelský manuál se záručním listem.

PŘEDINSTALAČNÍ PŘÍPRAVA

- Změřte rozteč předních a zadních nožek spotřebiče svinovacím metrem.
- Vysuňte obě lišty na naměřenou délku tak, aby nožky stály na tlumicích zónách.
- Pevně dotáhněte aretační šrouby na obou lištách.
- Zkontrolujte, zda jsou obě lišty nastaveny na naprosto stejnou délku!

1. NÁVOD K INSTALACI POD PRAČKU ČI SPOTŘEBIČ

Pro maximální stabilitu a bezpečnost dodržujte níže popsany postup montáže.

MONTÁŽNÍ POSTUP KROK ZA KROKEM

1. **Odpojení spotřebiče:** Pračku odpojte od elektrické sítě 230 V. Uzavřete přívodní kohout vody (z bezpečnostních důvodů).

2. **Nastavení délky lišt:** Povolte křídlové šrouby a vysuňte lišty na hloubku spotřebiče. Šrouby pevně dotáhněte.

3. **Zajištění brzd:** Před instalací sešlápněte brzdy do polohy STOP, aby se lišty při usazování spotřebiče nehýbaly.

4. **Nadzvednutí levé strany:** Pomocí druhé osoby mírně nakloňte spotřebič doprava a zasuňte levou lištu pod levé nožky spotřebiče.

5. **Nadzvednutí pravé strany:** Nakloňte spotřebič doleva a zasuňte pravou lištu pod pravé nožky spotřebiče.

6. **Kontrola usazení:** Ověřte, že všechny 4 nohy spotřebiče stojí pevně uprostřed pryžových podložek lišt.

7. **Zasunutí na místo:** Odjistěte brzdy a spotřebič plynule zasuňte do požadované pozice v lince či výklenku.

8. **Konečná aretace:** Znovu pevně sešlápněte obě nožní brzdy na doraz.

2. KONTROLA ROVINNOSTI A VODNÍ VÁHA

POUŽITÍ VODOVÁHY

Položte vodováhu na horní víko pračky podélně i příčně:

- Všechny čtyři rohy musí být v absolutní rovině.
- Případné nerovnosti doladíte vyšroubováním závitové nožky pračky.
- Dotáhněte pojistné kontramatice na nožkách pračky.

ZKOUŠKA STABILITY PŘED PRANÍM

Uchopte pračku oběma rukama za protilehlé rohy a zkuste s ní zakývat:

- Spotřebič se nesmí kolébat ani pružit v úhlopříčce.
- Brzdy musí pevně držet pračku na místě.

1. MANIPULACE PŘI PRAVIDELNÉM ÚKLIDU

Díky lištám KD3187 je údržba hygienické čistoty za těžkými domácími spotřebiči otázkou několika vteřin.

POSTUP PŘI VYSUNUTÍ PRAČKY ZA ÚČELEM ÚKLIDU

- Uvolněte nožní brzdy zvednutím pedálů směrem nahoru.
- Zkontrolujte vůli hadic a přívodního kabelu za spotřebičem (nesmí být napnuté).
- Uchopte pračku v přední části a plynulým tahem ji vysuňte do prostoru místnosti.
- Vysajte a vytřete prostor za i pod pračkou.
- Zasuňte pračku zpět a okamžitě zaaretujte obě brzdy!

SNADNÝ PŘÍSTUP K FILTRU ČERPADLA

- Mírné zvýšení pračky o 40 mm usnadňuje přístup ke spodním dvířkům filtru.
- Pod výpustnou hadičku filtru lze snadno vložit plochou odkapávací misku.
- Čištění filtru proběhne čistě bez zatopení koupelny.

2. VYUŽITÍ POD CHLADNIČKAMI A DÍLENSKÝM NÁBYTKEM

ÚSPORA ENERGIE CHLADNIČKY

Prach usazený na zadním kondenzátoru chladničky zvyšuje spotřebu elektřiny až o 30 %. Pravidelné vysunutí a odprášení chladicího výměníku ušetří náklady za energie.

DÍLENSKÉ KOVOVÉ SKŘÍŇE A KARTOTÉKY

V dílně umožňují lišty snadné přemístění těžkých kovových skříní na nářadí, regálů a kompresorů při reorganizaci pracovního prostoru.

1. KONTROLA A PÉČE O POJEZDOVÉ LIŠTY

Pravidelná kontrola mechanických částí zaručuje bezpečný a bezhlučný provoz po celou dobu životnosti spotřebiče.

KONTROLA ŠROUBŮ

Jednou za 6 měsíců prověřte dotažení křídlových šroubů teleskopického výsuvu. Vibrace pračky mohou způsobit jejich uvolnění.

STAV BRZDOVÝCH PATEK

Zkontrolujte, zda gumové patky brzd nejsou mastné nebo opotřebené. Očistěte je hadříkem namočeným v mýdlové vodě.

VÁLEČKY A OSIČKY

Zkontrolujte volné protáčení válečků. Odstraňte případná vlasová vlákna a prach vyfoukáním.

2. TABULKA MOŽNÝCH POTÍŽÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

PŘÍZNAK POTÍŽE	PRÁVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ
Pračka se při odstředování posouvá	Nejsou zaaretovány brzdy; znečištěná dlažba pod brzdami; špatné vyvážení.	Pevně zašlápněte brzdy; odmastěte podlahu pod patkami; srovnejte nožky vodováhou.
Zvýšený hluk a vibrace při chodu	Uvolněný teleskopický šroub; nožka pračky nestojí na pryžové tlumicí ploše.	Dotáhněte křídlové šrouby lišty; zkontrolujte přesnou polohu nožek na podložkách.
Lišta drhne a těžko se vysouvá	Válečky jsou zablokovány nečistotami; překročení nosnosti 230 kg.	Vyčistěte osičky válečků; ověřte celkovou hmotnost podepřeného břemene.
Křídlový šroub nelze dotáhnout	Stržený závit v důsledku použití nevhodného nářadí a nadměrné síly.	Šroub dotahujte výhradně ručně; v případě poškození vyměňte matici M6.

3. SKLADOVÁNÍ A SERVISNÍ CENTRUM V ČR

SKLADOVÁNÍ POJEZDOVÝCH LIŠT

- V případě demontáže lišty zasuňte na minimální délku 45 cm.
- Skladujte v suchém prostředí chráněném před agresivními chemikáliemi a solemi.
- Skladovací teploty: -10 °C až +40 °C.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ ZÁZEMÍ V ČR

Záruční i pozáruční servis, dodávky originálních dílů a technické poradenství pro značku Kraft&Dele zajišťuje:

Nejedlý s.r.o. • Servisní středisko Kraft&Dele ČR
Web: www.nasendaradi.cz

ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ORIGINAL PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

1. IDENTIFIKACE VÝROBCE A ZMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE V EU

Výrobce a držitel technické dokumentace:
FOREINTRADE S.A.

Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn, Polsko
NIP: 5272648712, REGON: 142823610

Popis strojního zařízení:

Název: Teleskopické pojezdové podložky Kraft&Dele KD3187 (nosnost 230 kg,
aretace brzdou, rozsah 45–70 cm)
Typové / modelové označení: KD3187
Funkce: Technické dílenské a spotřební zařízení
Rok výroby a certifikace: 2026

2. APLIKOVANÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE A HARMONIZOVANÉ NORMY

Aplikované směrnice Evropského parlamentu a Rady:

- Směrnice 2001/95/ES: Obecná bezpečnost výrobků (GPSD)

Použité harmonizované technické normy (ČSN / EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011: Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady
- ČSN EN 1757-3: Bezpečnost manipulačních vozíků

Výrobek splňuje veškerá základní bezpečnostní a zdravotní ustanovení výše citovaných předpisů a nese označení CE.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUČNÍ SERVIS (ZÁKON Č. 89/2012 SB.)

Na výrobek Kraft&Dele je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) a **12 měsíců** pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby (nákup na IČO) od data převzetí zboží.

- Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady materiálu nebo montážní vady prokázané při autorizované diagnostice.
- Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení dílů (uhlíky, těsnění, čepy, kabely, displeje, topná tělesa).
- Porušením záruky je provoz zařízení v rozporu s tímto návodem, přetěžování, chybějící údržba a neodborné úpravy.
- Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost **Nejedlý s.r.o.** prostřednictvím portálu [www.nasenaradi.cz](#).

4. INFORMACE K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI ODPADŮ (ZÁKON Č. 541/2020 SB.)

Pojezdové lišty KD3187 jsou vyrobeny z oceli a recyklovatelných plastů. Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech patří ocelové profily do sběru kovů (kód 17 04 05), plastová kolečka do sběru plastů (kód 20 01 39) a obal do sběru papíru (kód 15 01 01). Výrobek ani jeho obal nesmí být vyhazován do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte jej do sběrného dvora.

5. ZÁZNAMY O PERIODICKÝCH REVIZÍCH A SERVISNÍCH KONTROLÁCH

Datum prohlídky	Druh revize / Úkon	Zjištěný stav zařízení / Závěr	Razítko a podpis technika
15. 01. 2026	Výstupní výrobní kontrola QC	Zařízení splňuje parametry CE, bez závad	Foreintrade S.A. QC Dept.
	Roční periodická revize		
	Periodická revize / Servis		
	Mimořádná technická kontrola		

Místo a datum vydání prohlášení:
Tarczyn, Polsko, 15. ledna 2026

Krzysztof Forein
Krzysztof Forein
Prezes Zarządu • Strojově přeloženo
Strana 8 z 8