Průmyslové elektrické topidlo 30 kW / 400 V s pojezdem

Extrémní elektrický výkon pro rozsáhlé výrobní haly a staveniště • výkon 30 kW • 400 V • 3 stupně (150 / 15 000 / 30 000 W) • průtok 2 450 m³/h • termostat 0–85 °C

MODEL: POWERMAT PM1024 • KÓD VÝROBCE: PM-NAG-30EN • EAN: 5903175010247

TOPNÝ VÝKON	NAPÁJENÍ	PRŮTOK VZDUCHU	JIŠTĚNÍ SÍTĚ
30 000 W (30 kW)	400 V ~ 50 Hz (3-fáze)	2 450 m³/hod	63 A



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PRŮMYSLOVÁ TOPIDLA 30 kW (400 V / 63 A): PŘÍPOJKA 400 V: Přístroj vyžaduje třífázové silové napájení 400 V / 50 Hz jištěné 63 A! **ZÁKAZ BLOKACE VZDUCHU:** Nikdy nezakrývejte vstupní mřížku ani výstup horkého vzduchu! **POVINNÉ CHLAZENÍ:** Po vypnutí ohřevu ponechte ventilátor běžet v poloze větrání cca 2–3 minuty, dokud se spirály neochladí!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota / Specifikace
Napájecí soustava	400 V ~ 50 Hz (třífázové silové napájení)
Maximální topný výkon	30 kW (30 000 W)
Regulace výkonu (3 stupně)	150 W (ventilace) / 15 000 W / 30 000 W
Průtok ohřátého vzduchu	2 450 m³/h
Rozsah provozního termostatu	0 °C až 85 °C
Požadované jištění sítě	63 A
Zásuvka na přístroji	Průmyslová 5kolíková CEE 400 V / 63 A
Podvozek a manipulace	Robustní transportní vozík s velkými koly a madlem
Rozměry zařízení (D × Š × V)	550 × 610 × 840 mm
Hmotnost netto	27,0 kg

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Špičkový elektrický výkon 30 kW na 400 V s obřím průtokem vzduchu 2 450 m³/h pro okamžité vytopení velkoplošných objektů.
- 3 volitelné pracovní režimy: studená cirkulace vzduchu (150 W), poloviční výkon (15 kW) a maximální ohřev (30 kW).
- Plynule nastavitelný bimetalový termostat v rozsahu 0 °C až 85 °C pro automatickou regulaci požadované teploty.
- Zapouzdřená nerezová topná tělesa INOX s vysokou účinností a krytím IP24 odolným vůči stříkající vodě.
- Zesílený trubkový rám s velkými koly a madlem pro hladkou manipulaci na nerovném povrchu staveništ a dílen.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRŮMYSLOVÁ TŘÍFÁZOVÁ TOPIDLA

Průmyslové elektrické topidlo POWERMAT PM1024 (PM-NAG-30EN) splňuje požadavky směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES a elektrické normy ČSN EN 60335 pro dílenská zařízení.

Požadavky na silové připojení 400 V


- Připojujte výhradně do 5kolíkové zásuvky 400 V (3P+N+PE) s jištěním 63 A a RCD 30 mA.
- Průřez vodičů přívodního silového kabelu musí činit minimálně 5× 6,0 mm² (nebo 10,0 mm²).
- Před manipulací nebo servisem vždy odpojte přívodní kabel od sítě.
- Zkontrolujte správný směr otáčení ventilátoru a nepřítomnost fázového posunu.

Provozní bezpečnost na stavbě a v dílně

- Udržujte bezpečný odstup minimálně 2,5 m před výstupem horkého vzduchu.
- Krytí IP24 chrání proti kapající a stříkající vodě, nikoliv proti ponoření.
- Neprovozujte v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a prachů.
- Bezpečnostní omezovač teploty automaticky odpojí tělesa při přehřátí.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ODPOJENÍ POD ZÁTĚŽÍ: Nikdy nevytahujte silovou vidlici 400 V během plného topného výkonu! Masivní tepelná kapacita 30 kW nerezových spirál vyžaduje nucené profouknutí ventilátorem, jinak hrozí roztavení plastových komponent a požár.

2. POPIS STROJE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

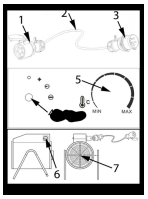

Seznam konstrukčních prvků přístroje

1. Přední vyfukovací komora s ochrannou ocelovou mříží
2. Usměrňovací lamely proudu horkého vzduchu
3. Odolná trubková nerezová topná tělesa 30 kW
4. Volič provozních režimů (Vypnuto / Ventilátor / 15 kW / 30 kW)
5. Otočný knoflík termostatu s rozsahem 0 až 85 °C
6. Průmyslová 5kolíková zásuvka CEE 400 V / 63 A
7. Zadní sací komora s vysoce účinným axiálním ventilátorem
8. Ocelový podvozek s transportními koly a madlem

Obsah standardního balení

- Průmyslové elektrické topidlo POWERMAT PM1024 (30 kW)
- Sada podvozku: transportní ocelová náprava a 2 velká kola
- Přední i zadní montážní madla se spojovacím materiálem
- Vestavěná silová zásuvka 400 V (CEE 63 A)
- Kompletní návod k obsluze a ES prohlášení o shodě v ČJ

3. ZAPOJENÍ DO SÍTĚ 400 V, OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ TERMOSTATU

Příprava a připojení kabelu

1. **Kontrola sítě:** Ujistěte se, že dílenský rozvaděč 400 V disponuje třífázovým jističem 63 A typu B nebo C.
2. **Zapojení kabelu:** Připojte standardní 5kolíkový silový kabel CEE 63 A do zásuvky na zadní části topidla.
3. **Uvedení do pohotovosti:** Ověřte, že volič je v poloze 0 a termostat je nastaven na minimum.

Volba výkonu a regulace termostatu

Režimy hlavního přepínače:
- **Poloha 0:** Zařízení je vypnuto.
- **Ventilace (150 W):** Ventilátor běží bez topení pro cirkulaci vzduchu.
- **Stupeň 1 (15 000 W):** Poloviční topný výkon pro menší haly či mírné dny.
- **Stupeň 2 (30 000 W):** Plný třífázový výkon pro extrémní mrazy a stavby.

Funkce termostatu (0–85 °C): Nastavte termostat na požadovanou hodnotu. Při poklesu teploty sepne stykač a topidlo se zapne.

4. DOCHLAZOVACÍ CYKLUS A TECHNOLOGIE SPOLEHLIVOSTI

Povinný postup při vypínání přístroje

Pro zachování bezpečnosti a dlouhé životnosti topných spirál:
1. Přepněte volič z topného stupně na polohu **pouze ventilátor**.
2. Nechte ventilátor běžet po dobu minimálně **2–3 minut**.
3. Teprve po ochlazení výstupního vzduchu přepněte do polohy **0** a odpojte silový kabel.

Přednosti třífázového ohřevu

- **Rovnoměrné zatížení fází:** Třífázový odběr rovnoměrně zatěžuje elektrickou síť objektu bez přetěžování jedné fáze.
- **Čisté teplo:** Žádná spotřeba kyslíku, žádný zápach spalin ani vlhkost v prostoru – ideální pro omítky a malby.
- **Nepřetržitý chod:** Průmyslová konstrukce dimenzována na staveništní nepřetržitý provoz.

5. ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO ZAŘÍZENÍ A TABULKA ZÁVAD

Periodická péče a čištění

- Před zahájením servisu vytáhněte vidlici ze zásuvky 400 V a nechte stroj zchladnout.
- Prach a stavební nečistoty ze spirál a mřížek vyfoukejte stlačeným vzduchem.
- Pravidelně kontrolujte stav kontaktů 5kolíkové zásuvky na zadní straně.
- V případě poškození přívodního kabelu zajistěte výměnu kvalifikovaným elektrikářem.

Řešení provozních stavů a závad

Porucha	Možná příčina	Postup řešení
Topidlo nereaguje	Výpadek fáze / shozený jistič	Zkontrolujte jistič 400V a napětí fází
Ventilátor běží, netopí	Nízké nastavení termostatu	Zvyšte teplotu na termostatu (0–85 °C)
Přehřátí a vypnutí	Zanesená mřížka nečistotami	Vyčistěte sací mřížku, nechte zchladnout
Vibrace ventilátoru	Usazený prach na lopatkách	Očistěte lopatky ventilátoru od nánosu

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Záruční podmínky: Výrobce poskytuje plnou záruku **24 měsíců** pro spotřebitele a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty (IČO). Záruka se vztahuje na vady motoru, těles a stykače.

Výluky ze záruky: Závady způsobené nesprávným fázováním, přepětím v síti, chybějící fází nebo vypnutím bez předchozího dochlazení ventilátorem.

Ekologická likvidace: V souladu se **Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** nepatří průmyslová elektrozařízení do směsného odpadu. Zařízení odevzdejte k odborné recyklaci ve sběrném středisku druhotných surovin.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce: P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.
Tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:
Druh zařízení: Průmyslové elektrické ventilátorové topidlo s podvozkem • **Model:** POWERMAT PM1024 (tovární typ: PM-NAG-30EN) • **EAN:** 5903175010247
Je ve shodě se základními bezpečnostními požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:
• Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES** • Směrnice pro nízké napětí: **2014/35/EU** • Směrnice EMC: **2014/30/EU** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**
Použité harmonizované normy a technické specifikace:
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-30:2009, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Provedena zkouška izolace vinutí, test zátěže tří fází při 30 kW a kalibrace termostatu.
Protokol QC: *PW-2026-IND-1024* • Datum expedice: *19. 10. 2026* • Zkušební komisař: *K. Bijak, Quality Assurance*

POWERMAT QC PASSED